ESPAÑOL

Canon

DIGITAL IXUS 900 Ti



Antes de empezar a usar la cámara

Toma de fotografías

Reproducción/Borrado

Aiustes de transferencia e impresión

Visualización de imágenes en un televisor

Personalización de la cámara

Solución de problemas

Lista de mensajes

AVanzaca Apéndice

Guía del usuario de la cámara

Esta guía explica detalladamente las funciones y los procedimientos de la cámara.















Funciones principales



Toma de fotografías

- Configura automáticamente los ajustes de disparo para que se adapten a las condiciones específicas (modo Escena especial)
- Evita los efectos producidos por el movimiento de la cámara o los objetos borrosos cuando se dispara usando una velocidad ISO alta
- Detecta automáticamente la orientación de la cámara con un sensor de orientación inteligente
- Cambia los colores de las imágenes para crear efectos especiales (Acentuar color, Intercambiar color)

Reproducción

- Organiza las imágenes por categorías
- Reproduce vídeos con sonido
- Reproduce automáticamente presentaciones de diapositivas

Edición

- Añade efectos a las imágenes fijas mediante la función Mis colores
- Graba memos de sonido para las fotografías
- Edita vídeos

Impresión

- Facilita la impresión con el botón Imprimir/Compartir
- También admite impresoras que no son de marca Canon compatibles con PictBridge

Uso de imágenes grabadas

- Las puede transferir f\u00e1cillmente a un ordenador con el bot\u00f3n Imprimir/ Compartir
- Permite personalizar según sus preferencias la imagen o el sonido de inicio mediante Ajustes Mi cámara

Convenciones usadas en esta guía

Los iconos que aparecen debajo de los títulos indican los modos en los que puede usarse el procedimiento.

Dial de modo

Disparos continuos



Modo de disparo CM ♥ Ŋ BA 🌣 🎉 🔀 🐉 🐷 🕡 🐘

Consulte Funciones disponibles en cada modo de disparo (p. 142).

En esta guía, se hace referencia a la Guía básica del usuario de la cámara como Guía básica y a la Guía avanzada del usuario de la cámara como Guía avanzada.



Esta marca indica problemas que pueden afectar al funcionamiento de la cámara.



Esta marca indica los temas adicionales que complementan a los procedimientos básicos de funcionamiento.

Con esta cámara puede usar tarjetas de memoria SD, tarjetas de memoria SDHC y MultiMediaCards. En esta guía, estas tarjetas se denominan de forma general tarjetas de memoria.



Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto se ha diseñado para alcanzar un rendimiento excelente cuando se usa con accesorios originales de la marca Canon. Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños o accidentes ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca Canon (por ejemplo, una filtración o la explosión de una batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplicará a las reparaciones que estén relacionadas con el mal funcionamiento de accesorios que no sean originales de la marca Canon, si bien puede solicitar dichas reparaciones con cargo.

Tabla de contenido

Los elementos marcados con $\, \stackrel{\mbox{$\box{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\mbox{$\b}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}$

Convenciones usadas en esta guía	1
Precauciones de manejo	5
Lea esta sección Precauciones de seguridad Prevención de fallos de funcionamiento.	6
Antes de empezar a usar la cámara — Operaciones básic	icas 12
Uso de la pantalla LCD Luminosidad de la pantalla LCD Información mostrada en la pantalla LCD Uso del visor. Función de ahorro de energía Ajuste de hora mundial. Menús y ajustes Lista de menús Restablecer los ajustes a sus valores predeterminados Formateo de tarjetas de memoria	14 15 18 19 20 22 24 6 28
Toma de fotografías	30
Modificación de los píxeles de grabación y Compresión (imágenes fijas). SCN Disparo en modo Escena especial. M Toma de fotografías en modo Manual Función de reducción de ojos rojos Ajuste de la Sincro Lenta Disparo de primeros planos ampliados (Macro digital) Uso del Zoom Digital/Teleconvertidor digital Disparos continuos Modo de impresión de fecha en postales. Inserción de la fecha en los datos de imagen Ajuste de la cubierta de información Grabación de vídeos	32 32 33 34 35 37 38 38 39
Toma de imágenes panorámicas (Ayuda de Stitch)	

Cambio entre los modos de enfoque	46
Toma de fotografías de motivos difíciles de enfocar	
(Bloqueo de enfoque, Bloqueo AF)	
Bloqueo del ajuste de exposición (Bloqueo AE)	
Bloqueo del ajuste de exposición del flash (Bloqueo FE)	50
Cambio entre los modos de medición	51
Ajuste de la compensación de la exposición	52
Toma de fotografías en el modo Exp. lenta	53
Ajuste del tono (Balance Blancos)	55
Toma de fotografías en un modo Mis colores	58
Modificación de los colores	
ISO Ajuste de la velocidad ISO	
Ajuste de la función Autorrotación	
Comprobación del enfoque tras el disparo	
Creación de un destino de imagen (Carpeta)	
Puesta a cero del número de archivo	
Reproducción/Borrado	73
Q Ampliación de imágenes	
➤ Visualización de imágenes en conjuntos de nueve	,,
(Reproducción de índices)	74
Organización de las imágenes por categorías (Mi categoría)	
合 Saltar imágenes	
Visualización de vídeos.	. 70 . 78
Edición de vídeos	
Giro de imágenes en la pantalla	
Reproducción con efectos de transición	
Adición de efectos con la función Mis colores	
Adición de memos de sonido a las imágenes	
Reproducción automática (Mostrar diapos)	
Protección de imágenes	
Borrado de imágenes	
Ajustes de transferencia e impresión	97
Configuración de los ajustes de impresión DPOF	97
Configuración de los ajustes de transferencia DPOF	101

	Visualización de imágenes en un televisor	103
	Personalización de la cámara (Ajustes de Mi cámara)	104
	Modificación de Ajustes Mi cámara	104 105
	Solución de problemas	107
	Cámara. Cuando se enciende la cámara Pantalla LCD Toma de fotografías Grabación de videoclips Reproducción Batería/Cargador de batería. Salida de pantalla del televisor. Impresión con impresoras compatibles con la función de impresión directa.	107 107 108 109 113 114 115 115
	Lista de mensajes	117
	Apéndice	121
	Manipulación de la batería	121 123 125 126 128 129
	ÍNDICE	138
☆	Funciones disponibles en cada modo de disparo	142

Precauciones de manejo

Lea esta sección

Disparos de prueba

Antes de intentar fotografiar una imagen importante, le recomendamos que haga varias tomas de prueba para confirmar que el funcionamiento y el uso de la cámara son correctos.

Canon Inc, sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado del funcionamiento incorrecto de una cámara o accesorio, incluidas las tarjetas de memoria, que cause que la imagen no se grabe o sea ininteligible para el equipo.

Advertencia sobre el incumplimiento de la ley de derechos de autor

Las cámaras digitales de Canon son para uso personal y no deberán usarse de una manera que infrinja o contravenga las leyes y normativas de derechos de autor nacionales o internacionales. Recuerde que en ciertos casos, tomar imágenes de

representaciones, exhibiciones o propiedades comerciales con una cámara o cualquier otro dispositivo puede suponer una infracción de la ley de derechos de autor u otros derechos legales, incluso en el caso de que las imágenes se hayan tomado para uso personal.

Limitaciones de la garantía

Para obtener información acerca de la garantía de su cámara, consulte el folleto European Warranty System (EWS) de Canon, que se incluye con la cámara.

Para ponerse en contacto con el Servicio a clientes de Canon, consulte la contraportada el folleto European Warranty System (EWS).

Temperatura del cuerpo de la cámara

Si usa la cámara durante períodos prolongados, ésta puede llegar a calentarse. Tenga esto en cuenta y extreme las precauciones cuando use la cámara durante largos períodos.

Acerca de la pantalla LCD

La pantalla LCD está fabricada con técnicas de alta precisión. Más del 99,99% de los píxeles funcionan con arreglo a las especificaciones. Menos del 0,01% de los píxeles podría fallar ocasionalmente o aparecer como puntos negros o rojos. Esto no afecta en absoluto a la imagen grabada y no es un fallo de funcionamiento.

Formato de vídeo

Establezca el formato de vídeo de la cámara en el específico de su zona geográfica antes de usarla con un monitor de televisión (pág. 103).

Ajustes de idioma

Consulte la *Guía básica* (pág. 9) para cambiar los ajustes de idioma.

Precauciones de seguridad

- •Antes de empezar a usar la cámara, asegúrese de que lee las precauciones de seguridad descritas a continuación y en la sección "Precauciones de seguridad" de la Guía básica del usuario de la cámara. Asegúrese siempre de que está usando la cámara correctamente.
- Las precauciones de seguridad que se mencionan en las próximas páginas tienen como objetivo enseñarle a manejar la cámara y sus accesorios de forma correcta y segura para evitar posibles daños a su persona, a terceros o a otros equipos. Asegúrese de que lo ha entendido correctamente antes de leer el resto del manual.
- El término "Equipo" se refiere a la cámara, el cargador de batería o el alimentador de corriente opcional.

A Advertencias

Equipo

- No mire directamente al sol o a otra fuente intensa de luz a través del visor, ya que esto podría dañar su visión.
- Guarde el equipo fuera del alcance de los niños.
- Correa de muñeca: Si un niño se colocara la correa alrededor del cuello, podría asfixiarse.
- Tarjeta de memoria: Es peligroso si se traga por accidente. De ser así, póngase en contacto con un médico inmediatamente.
- No intente desmontar o cambiar ninguna parte del equipo si dicha acción no se especifica en esta guía.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica de alto voltaje, no toque la zona del flash de la cámara si ésta ha resultado dañada.
- Si observa que salen de la cámara humo o gases tóxicos, deje de manipular el equipo inmediatamente.
- Tenga cuidado de no mojar o sumergir el equipo en agua u otros líquidos. Si el exterior de la cámara entra en contacto con líquidos o con aire salado, séquela con un paño suave y absorbente.

Si continúa usando el equipo podrían producirse fuego o descargas eléctricas. Apague inmediatamente la cámara y extraiga la batería o desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Acuda al distribuidor de la cámara o al Servicio a clientes de Canon más cercano.

- No use productos que contengan alcohol, bencina, disolventes u otras sustancias inflamables para la limpieza o el mantenimiento del equipo.
- No corte, deteriore ni manipule el cable de alimentación, ni coloque obietos pesados sobre éste.
- Use únicamente los accesorios de alimentación recomendados.
- Desconecte periódicamente el cable de alimentación y limpie la suciedad y el polvo que se hayan acumulado en el enchufe, en la parte exterior de la fuente de alimentación y en el área circundante.
- No manipule el cable de alimentación con las manos húmedas.
 Si continúa usando el equipo podrían producirse fuego o descargas eléctricas.

Batería

- No deje la batería cerca de una fuente de calor ni la exponga directamente a las llamas o a calor intenso.
- No sumerja la batería en agua dulce ni salada.
- No intente desmontar la batería, alterarla de algún modo o aplicarle calor.
- Evite dejar caer la batería o someterla a golpes fuertes que pudieran dañar la carcasa.
- Use sólo la batería y los accesorios recomendados.

El uso de una batería no recomendada expresamente para este equipo puede causar explosiones o fugas que podrían provocar incendios, lesiones y daños al entorno. En caso de que la batería tenga fugas, y los ojos, la boca, la piel o la ropa entren en contacto con estas sustancias, lávelos con agua abundante y busque asistencia médica.

- Desconecte el cargador de batería y el alimentador de corriente tanto de la cámara como de la fuente de alimentación después de haber recargado la batería o cuando no esté usando ninguno de estos dispositivos, con el fin de evitar incendios y otros peligros.
- No coloque ningún objeto, como manteles, alfombras, sábanas o cojines encima del cargador de batería mientras se realiza la carga.

El uso continuado durante largos períodos de tiempo puede sobrecalentar y deformar las unidades, lo que podría ocasionar incendios.

- Use sólo el cargador de batería especificado para cargar la batería.
- El cargador de batería y el alimentador de corriente están diseñados para su uso exclusivo con esta cámara. No la use con otros productos o baterías.

Existe un riesgo de sobrecalentamiento y alteración que podría provocar incendios o descargas eléctricas.

 Antes de desechar una batería, cubra los terminales con cinta adhesiva u otro aislante para evitar que entren en contacto directo con otros objetos.

El contacto con los componentes metálicos de otros materiales en los contenedores de desecho podría dar lugar a incendios o explosiones.

Otros

 No dispare el flash cerca de los ojos de personas o animales. La exposición a la luz intensa que produce el flash puede dañar la vista.

Para mayor seguridad, manténgase al menos a un metro (39 pulgadas) de distancia de los niños cuando vaya a usar el flash.

 Mantenga los objetos sensibles a los campos magnéticos, como las tarjetas de crédito, lejos del altavoz de la cámara.
 Podrían borrarse todos sus datos o quedar inservibles.

A Precauciones

Equipo

- Tenga cuidado de no golpear la cámara o someterla a impactos fuertes que puedan causar lesiones o dañar el equipo cuando use la correa para llevarla.
- No guarde el equipo en lugares húmedos o con polvo.
- Evite que cualquier objeto metálico, como chinchetas o llaves, o cualquier tipo de suciedad entre en contacto con la clavija o los terminales del cargador.

Dichas circunstancias podrían producir un incendio, una descarga eléctrica u otro daño.

- Evite usar, colocar o guardar el equipo en lugares expuestos a la luz solar intensa o a altas temperaturas, por ejemplo, el salpicadero o el maletero del coche.
- No use el equipo de forma que sobrepase la capacidad estimada de la toma de corriente o de los accesorios de cable. No lo use si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si no está bien insertado en la toma de corriente.
- No lo use en lugares con poca ventilación.
 Lo citado anteriormente puede producir fugas, sobrecalentamiento o explosiones, lo que puede dar lugar a

sobrecalentamiento o explosiones, lo que puede dar lugar a incendios, quemaduras y otras lesiones. Las altas temperaturas también pueden hacer que se deforme la carcasa.

 Cuando no vaya a usar la cámara durante un período de tiempo prolongado, extraiga la batería de la cámara o del cargador y guarde el equipo en un lugar seguro.

La batería se puede agotar.

Equipo

 No conecte los alimentadores de corriente ni los cargadores de baterías a dispositivos tales como transformadores eléctricos para viajes al extranjero, puesto que podrían producir fallos en el funcionamiento, generar calor excesivo, fuego, descargas eléctricas o lesiones.

Flash

- No use el flash cuando queden residuos de suciedad, polvo u otras partículas en la superficie del flash.
- Asegúrese de no tapar el flash con los dedos o con la ropa cuando vaya a disparar.

El flash puede resultar dañado y emitir humo o ruido. La acumulación de calor resultante podría dañarlo.

 No toque la superficie del flash después de tomar varias fotografías en un corto espacio de tiempo.

Si lo hace, podría sufrir quemaduras.

Prevención de fallos de funcionamiento

Evite acercarse a campos magnéticos fuertes

 Nunca coloque la cámara cerca de motores eléctricos u otros equipos que generen campos electromagnéticos fuertes.

La exposición a campos magnéticos fuertes puede causar averías o afectar a los datos de las imágenes.

Evite los problemas relacionados con la condensación

 Si va a trasladar el equipo rápidamente desde un lugar frío a un lugar cálido, puede evitar la condensación colocándolo en una bolsa de plástico hermética y dejando que se adapte a los cambios de temperatura lentamente antes de sacarlo.

Trasladar el equipo rápidamente de un lugar frío a un lugar cálido podría causar la aparición de condensación (pequeñas gotas de aqua) en las superficies externas e internas.

Si la condensación tiene lugar dentro de la cámara

Deje de usar la cámara inmediatamente.

Si continúa usándola, podría estropearse. Extraiga la tarjeta de memoria, la batería o el alimentador de corriente de la cámara y espere hasta que la humedad se haya evaporado por completo antes de volver a usar el equipo.

Antes de empezar a usar la cámara — Operaciones básicas

Uso de la pantalla LCD

1 Pulse OSP.

 El modo de presentación cambia de la manera siguiente con cada pulsación.



 La información de disparo aparece aproximadamente durante 6 segundos cuando se cambia un ajuste, independientemente del modo de presentación seleccionado



- El ajuste de la pantalla LCD (On u Off) se conserva incluso después de haber apagado la cámara.
- La pantalla LCD no se cierra en el modo D ni 📆
- La pantalla LCD no cambia a la presentación detallada (Vista de información) del modo ¼. ✗ o ➡.
- La pantalla LCD no cambia a la presentación detallada de la visualización ampliada (pág. 73), ni del modo de reproducción de índices (pág. 74).

Uso del reloj

Puede mostrar la fecha y la hora actuales durante un intervalo de 5 segundos* siguiendo uno de estos métodos.

* Aiuste predeterminado



Método 1

Mantenga pulsado el botón **FUNC./SET** mientras activa la alimentación.

Método 2

En un modo de disparo o reproducción, mantenga pulsado el botón **FUNC./SET**.

Si sostiene la cámara de forma horizontal, muestra la hora. Si la sostiene de forma vertical, aparecen la hora y la fecha. Sin embargo, si sostiene la cámara de forma vertical y usa el método 1 para mostrar la fecha y la hora, la hora se mostrará inicialmente de la misma forma que cuando se sostenía la cámara de forma horizontal.

- Puede cambiar el color de la pantalla pulsando el botón ← o →.
- El reloj dejará de mostrarse cuando transcurra el intervalo de presentación o cuando pulse el botón FUNC./SET, MENU, el disparador o el dial de modo.
- •El intervalo de tiempo de la pantalla del reloj se puede cambiar en el menú **11** (Configuración) (pág. 27).
- El reloj no se puede visualizar en el modo de reproducción de índices (pág. 74).

Luminosidad de la pantalla LCD

Ajustes de luminosidad de la pantalla LCD

La luminosidad de la pantalla LCD se puede cambiar de una de estas maneras.

- Cambiando los ajustes mediante el menú Configuración (pág. 26)
- Cambiando los ajustes mediante el botón DISP. (función de luminosidad rápida de la pantalla LCD).

Puede configurar la pantalla LCD con el valor máximo de luminosidad independientemente de la opción seleccionada en el menú Configuración al pulsar el botón **DISP** durante más de un segundo.*

- Para restaurar el ajuste de luminosidad anterior, pulse el botón DISP de nuevo durante más de un segundo.
- La próxima vez que encienda la cámara, la pantalla LCD tendrá la configuración de luminosidad que haya seleccionado en el menú Configuración.
- * No puede cambiar la luminosidad de la pantalla LCD con esta función si ya la ha configurado con su valor máximo en el menú Configuración.


Presentación nocturna

Al disparar en ambientes oscuros, la cámara iluminará automáticamente la pantalla LCD para adaptarse a la luminosidad del motivo*, haciendo que sea más fácil encuadrarlo.

* El movimiento del motivo aparecerá entrecortado en la pantalla LCD, pero eso no afectará a las imágenes grabadas. La luminosidad de la imagen mostrada en la pantalla y de la imagen real grabada serán diferentes.

Información mostrada en la pantalla LCD

Información de disparo (modo de disparo)

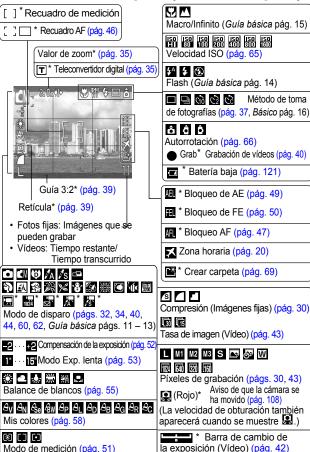


^{*} Aparece aunque la pantalla LCD esté configurada en presentación Estándar.



- Si el indicador parpadea en naranja y aparece el icono de movimiento de la cámara , significa que no hay suficiente luz y que se seleccionará una velocidad de obturación lenta. Tome la fotografía con uno de estos métodos.
 - Cambie a una velocidad ISO mayor (pág. 65).
 - Seleccione un ajuste que no sea (flash desactivado).
 (Guía básica pág. 14).
 - Coloque la cámara en un trípode o sujétela de otra forma

Información de reproducción (Modo de reproducción)

Normal

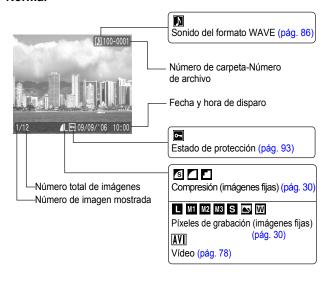

Detallado



La información siguiente puede aparecer también con algunas imágenes.

	} ?	Se incluye un archivo de sonido en un formato que no es WAVE o no se reconoce el formato de archivo.
	A	La imagen JPEG no cumple con la norma de diseño para los estándares del sistema de archivos de cámara.
	RAW	Imagen RAW
	?	Tipo de datos no reconocido
-		



La información de imágenes tomadas con otras cámaras puede que no aparezca correctamente.

Función de histograma

El histograma es un gráfico que permite analizar la luminosidad de la imagen. Cuanto más se desplace hacia la izquierda del gráfico, más oscura será la imagen. Por lo tanto, lo contrario indica una imagen más clara.

Si la imagen es demasiado oscura, ajuste la compensación de la exposición en un valor positivo. De igual forma, ajuste la compensación de la exposición en un valor negativo si la imagen es demasiado brillante (pág. 52).

Histogramas de ejemplo







Imagen oscura

Imagen equilibrada

Imagen clara

Uso del visor

El visor óptico se puede usar para ahorrar energía mediante el apagado de la pantalla LCD (pág. 12) mientras se dispara.

Función de ahorro de energía

Esta cámara incluye una función de ahorro de energía. La cámara se apagará en las siguientes circunstancias. Pulse el botón ON/ OFF de nuevo para restaurar la alimentación.

Modo de disparo	La alimentación se desactiva aproximadamente 3 minutos después de que se haya accedido al último control de la cámara. La pantalla LCD se apaga automáticamente 1 minuto* después de que se haya accedido al último control aunque la función [Autodesconexión] esté en [Off]. Pulse cualquier botón que no sea el botón de ON/OFF o cambie la orientación de la cámara para reactivar la pantalla LCD.
Modo de reproducción Conectada a la impresora	La alimentación se desactiva aproximadamente 5 minutos después de que se haya accedido al último control de la cámara.

^{*} Este valor temporal se puede cambiar.



- La función de ahorro de energía no se activará durante una presentación de diapositivas o si la cámara está conectada a un ordenador.
- Los ajustes de la función de ahorro de energía se pueden cambiar (pág. 26).

Ajuste de hora mundial

Cuando viaje a otro país, puede grabar imágenes con horas y fechas locales simplemente cambiando el ajuste de la zona horaria si registra con anterioridad las zonas horarias de destino. Así evitará tener que cambiar los ajustes de hora y fecha.

Ajuste de la zona horaria Local/Mundo

1 Menú (Configuración) ►[Zona horaria] ► ().

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



2 □ ► (FUNC).



Horario de verano

ueva York

- 3 Use el botón ← o → para seleccionar una zona horaria local ▶ (ﷺ.
 - También puede seleccionar una zona con el dial de control táctil.
 - Para establecer la opción de horario de verano, use el botón ↑ o ♥ para que aparezca ☒. El tiempo avanzará en intervalos de una hora.



MENU Cancelar

Use el botón ← o → para seleccionar una zona horaria de destino ▶ (२०).

 También puede seleccionar una zona con el dial de control táctil.
 Además, como en el paso 3, puede establecer el horario de verano.

Diferencia horaria desde la zona horaria local



6 Use el botón ↑ o ↑ para seleccionar [Local/Mundo] y el botón ← o → para seleccionar [] ▶ ((E)).

Cambio a la zona horaria de destino

Menú ((Configuración) ►
 [Zona horaria] ► ()

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



- Use el botón ← o → para seleccionar ☑ ▶ .
 - Para cambiar la zona horaria de destino, use el botón FUNC./SET.





Si cambia la fecha y la hora cuando está seleccionada la opción Mundo, la hora y la fecha Local también se cambiarán automáticamente.


Menús y ajustes

Los menús se usan para establecer los ajustes de reproducción, disparo e impresión, así como los ajustes de la cámara y la fecha/hora o el pitido electrónico. Estos son los menús disponibles.

- ●Menú FUNC.
- ●Menús Grabación, Play, Impresión, Configuración y Mi cámara

Menú FUNC.


Este menú establece muchas de las funciones de disparo más comunes.

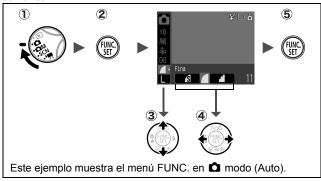

- ① Coloque el dial de modo en ♠, ♠M, SCN o 📆.
- 2 Pulse el botón FUNC./SET.
- ③ Use el botón ★ o ★ para seleccionar un elemento de menú.
 - Puede que algunos elementos no se puedan elegir en ciertos modos de disparo.
- ④ Use el botón ◆ o → para seleccionar una opción para el elemento de menú.
 - Puede seleccionar otras opciones con el botón MENU en algunos elementos.
 - Una vez seleccionada una opción, puede pulsar el disparador para realizar una fotografía inmediatamente. Una vez que se ha realizado la fotografía, este menú aparece de nuevo por lo que se pueden ajustar los valores con facilidad.
- 5 Pulse el botón FUNC./SET.

Menús Grabación, Play, Impresión, Configuración y Mi cámara

Con estos menús se puede establecer los ajustes adecuados para la toma, reproducción o impresión de fotografías.

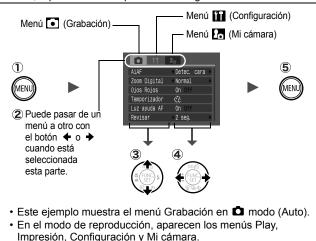

- 1 Pulse el botón MENU.
- ② Use los botones ◆ o ◆ para cambiar entre los menús.
 - También puede cambiar entre los menús con la palanca de zoom.
- ③ Use el botón ♠ o ♥ para seleccionar los elementos de menú.
 - Puede que algunos elementos no se puedan elegir en ciertos modos de disparo.
- ④ Use el botón o para seleccionar una opción.
 - Los elementos de menú seguidos de puntos suspensivos (...) sólo se pueden seleccionar después de pulsar el botón FUNC./ SET para mostrar el menú siguiente.
 - Vuelva a pulsar el botón **FUNC./SET** para confirmar el ajuste.
- 5 Pulse el botón MENU.

Lista de menús

Menú FUNC.

Los iconos que aparecen a continuación son los ajustes predeterminados.

Elemento del menú Página		Página	Elemento del menú		Página
\square	Modo manual	pág. 32	€0FF	Mis colores	pág. 58
ক	Modo de escena especial	pág. 32	(3)	Modo de medición	pág. 51
	Modo vídeoclips	pág. 40		Compresión (Imagen fija)	pág. 30
±0	Compensación de la exposición	pág. 52	[3 ₀	Tasa de imagen (Vídeo)	pág. 43
1"	Modo Exp. lenta	pág. 53	L	Píxeles de grabación (Imagen fija)	pág. 30
AWB	Balance Blancos	pág. 55	640	Píxeles de grabación (Vídeo)	pág. 43

Menú Rec. 💽

Elemento del menú	Opciones	Página/Tema
AiAF	Detec. cara*/On/Off	pág. 46
Zoom digital	Normal*/Off/1.4x/2.3x (Normal*/Off en modo de vídeo normal)	pág. 35
Sincro Lenta	On/Off*	pág. 33
Ojos Rojos	On*/Off	pág. 33
Temporizador	Retardo: 0–10*, 15, 20, 30 seg. Disparos: 1–10*1	Guía básica pág. 16
Luz ayuda AF	On*/Off	pág. 110
Revisar	Off/2*–10 segundos/ Retención	Guía básica pág. 11
Guardar orig.	On/Off*	pág. 64

Categoría auto		Establece si las imágenes se clasifican o no automáticamente en categorías durante la toma.*2
Cubierta info.	Off*/Retícula/Guía 3:2/ Ambos (modo videoclips: Off*/Retícula)	pág. 39
Mostrar Fecha	Off*/Fecha/Fecha y Hora	pág. 38
Exp. lenta	On/Off*	pág. 53

^{*1} El ajuste predeterminado son 3 disparos.

Personas: 1, 1, o imágenes con caras detectadas si se ha

seleccionado [Detec. cara] en el modo [AiAF].

Paisaje:

Actos: 🚜, 😮, 💹, 🕷, 🕡,

Menú Play 🗖

	Elemento del menú	Página
\$	Mostrar diapos	pág. 88
Ű	Mi categoría	pág. 75
/ W	Borrar	pág. 95
0-п	Proteger	pág. 93
$\mathcal{E}_{\mathbb{F}}$	Mis colores	pág. 84

	El	Página	
•	Ŷ	Memo de Sonido	pág. 86
•	<u>@</u>	Girar	pág. 82
•	â	Orden descarga	pág. 101
		Transición	pág. 83

Menú Impresión 🕒

Elemento del menú	Página
Imprimir	
Selec. imág. y cant.	pág. 97
Selec. por fecha	- pag. 91
Selec. por categoría	

Elemento del menú	Página
Selec. por carpeta	
Selec. todas imágen.	pág. 100
Cancel. todas selec.	pag. 100
Ajustes impresión	

^{*2} Se clasifican según las categorías siguientes.

Menu Conng	juracion [Ajuste predeterminado
Elemento del menú Opciones		Página/Tema
Mute	On/Off*	Establézcalo en [On] para silenciar todos los sonidos, excepto los de advertencia. (<i>Básica</i> pág. 10)
Volumen	Off/1/2*/3/4/5	Ajusta el volumen de los sonidos de inicio, operación, temporizador, obturador y reproducción. El volumen no se puede ajustar si la opción [Mute] se establece en [On].
Vol. Comienzo		Ajusta el volumen del sonido inicial cuando se enciende la cámara.
Vol. Operación		Ajusta el volumen del sonido de funcionamiento que se reproduce cuando se pulsa cualquier botón distinto del botón de disparo.
Vol. Autodisp.		Ajusta el volumen del sonido del temporizador reproducido 2 segundos antes de la liberación del obturador.
Sonido foto		Ajusta el volumen del sonido reproducido cuando se libera el obturador. El sonido del obturador no se reproduce cuando se está grabando una vídeo.
Nivel sonido		Ajusta el volumen de los sonidos de los vídeos y de los memos de sonido.
Iconos táctil.	On*/Off	Establece si se muestran los iconos táctiles en la pantalla LCD al tocar el dial de control.
Luminosid. LCD	De -7 a 0* a +7	Use el botón ◆ o → para ajustar el brillo. Puede comprobar la luminosidad en la pantalla LCD mientras ajusta el valor de configuración.
Ahorro energía		pág. 19
Autodesconexión	On*/Off	Establece si la cámara se apaga automáticamente o no después de un período de tiempo especificado sin que se use.
Display Off	10 seg./20 seg./ 30 seg./1 min.*/ 2 min./3 min.	Establece el tiempo que transcurre antes de que la pantalla LCD se apague cuando no se realiza ninguna operación en la cámara.
Zona horaria	Local*/Mundo	pág. 20

	Guía básica pág. 9
0–10*1 seg./ 20 seg./30 seg./ 1 min./2 min./ 3 min.	pág. 13
	También puede establecer que realice un formateo de bajo nivel (pág. 29).
Continuo*/Auto Reset	pág. 71
	pág. 69
Marca de verificación (On)/ Sin marca de verificación (Off)	Crea una carpeta para la siguiente sesión de realización de fotografías.
Off*/Diario/ Lunes–Domingo/ Mensual	También puede establecer un tiempo de autocreación.
On*/Off	pág. 66
1 min.*/0 seg.	Establece el tiempo para la retracción del objetivo cuando cambie del modo de disparo al modo de reproducción.
	Guía básica pág. 9
NTSC/PAL	pág. 103
Auto*/	Véase a continuación. *2
	pág. 28
	20 seg./30 seg./ 1 min./2 min./ 3 min. Continuo*/Auto Reset Marca de verificación (On)/ Sin marca de verificación (Off) Off*/Diario/ Lunes—Domingo/ Mensual On*/Off 1 min.*/0 seg.

^{*1} El ajuste predeterminado es de 5 segundos.

^{*2} Puede cambiar el método de conexión con la impresora. Normalmente no es necesario cambiar los ajustes, pero seleccione cuando imprima una imagen grabada en el modo (M) (Panorámica) con el ajuste de página completa para papel ancho, usando una impresora Compact Photo Printer SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510 de Canon. Dado que este ajuste se guarda incluso al apagar la cámara, asegúrese de volver a configurarlo en [Auto] para imprimir con otros tamaños de imagen. (Sin embargo, no se puede cambiar mientras la impresora está conectada.)

Menú Mi cámara 🌇

Elemento del menú	Ajustes disponibles	Página	
Tema	Selecciona un tema común para cada elemento de Ajustes Mi cámara.		
Imagen Inicio	Establece la imagen que aparece cuando se enciende la cámara.	se enciende la	
Sonido inicio	Establece el sonido que se reproduce al encender la cámara.		
Sonido oper.	Ajusta el sonido que se reproduce cuando se pulsa cualquier botón distinto del botón de disparo.	pág. 104	
Sonido Temp.	Establece el sonido que se reproduce 2 segundos antes de que el obturador se libere en el modo temporizador.		
Sonido obturad.	Establece el sonido que se reproduce al pulsar el botón de disparo. No hay ningún sonido de disparo para los vídeos.		
Contenido del Menú Mi cámara	(Off)/ 1 1 / 12 / 13		

Restablecer los ajustes a sus valores predeterminados

Menú (Configuración) ► [Reiniciar todo].

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



2 Seleccione [OK] y pulse (FEF)



- Los ajustes no se pueden restablecer si la cámara está conectada a un ordenador o a una impresora.
- Los ajustes siguientes no se pueden restaurar.
 - Modo de disparo
 - Las opciones [Zona horaria], [Fecha/Hora], [Idioma] y
 [Sistema video] del menú (Configuración) (págs. 26, 27)
 - Información de balance de blancos grabada con la función de balance de blancos personalizado (pág. 56)
 - Los colores especificados en los modos [Acentuar color] (pág. 60) o [Intercambiar color] (pág. 62)
 - Nuevos Ajustes Mi cámara añadidos (pág. 105)

Formateo de tarjetas de memoria

Debería formatear siempre una tarjeta de memoria nueva o aquellas cuyos datos desee borrar en su totalidad.



Tenga en cuenta que al formatear (inicializar) una tarjeta de memoria se borran todos los datos, incluidas las imágenes protegidas y otros tipos de archivos.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



Seleccione [OK] y pulse (FUNC).

 Para realizar un formateo de bajo nivel, use el botón ↑ para seleccionar [Formateo bajo nivel] y el botón ↑ o → para añadir una marca de verificación



 Puede detener el formateo de una tarjeta cuando se selecciona [Formateo bajo nivel] pulsando el botón FUNC./ SET. Podrá seguir usando una tarjeta sin problemas cuando se detenga el formateo, pero sus datos se borrarán.



Formateo bajo nivel

Se recomienda que seleccione [Formateo bajo nivel] cuando crea que se ha reducido la velocidad de lectura o de grabación de una tarjeta de memoria. Es posible que el formateo de bajo nivel de algunas tarjetas de memoria tarde 2 o 3 minutos.

• No se puede efectuar el formateo en modo Ayuda de Stitch.

Toma de fotografías

1 Menú FUNC. ► □* (Compresión)/ ■* (Píxeles de grabación).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- * Ajuste predeterminado.
- Use el botón ← o → para seleccionar los ajustes de compresión/píxeles de grabación y pulse el botón FUNC./SET.



Valores aproximados de los píxeles de grabación

Píxeles de grabación		Propósito*	
L (Grande)	3648 x 2736 píxeles	Alta	Impresión en tamaño aproximado de A2 420 x 594 mm (16,5 x 11,7 pda)
M1 (Media 1)	2816 x 2112 píxeles		Impresión en tamaño aproximado de A3 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 pda)
M2 (Media 2)	2272 x 1704 píxeles		Impresión en tamaño aproximado de A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pda) Impresión en tamaño aproximado de Carta* 216 x 279 mm (8,5 x 11 pda)
M3 (Media 3)	1600 x 1200 píxeles		Imprimir copias en tamaño postal 148 x 100 mm (6 x 4 pda) Imprimir copias en tamaño L 119 x 89 mm (4,7 x 3,5 pda)
S (Pequeña)	640 x 480 píxeles	Baja	Enviar imágenes como adjuntos de correo electrónico o fotografiar más imágenes
🕟 o 🔗 (Postal)	1600 x 1200 píxeles	Cuando se impriman en postales (pág. 38)	
W (Panorámica)	3648 x 2048 píxeles	Impresión en papel de tamaño ancho (puede comprobar la composición con una relación de aspecto 16:9. Las áreas que no se grabarán aparecen en la pantalla LCD como un borde negro.)	

^{*} Los tamaños de papel varían de un país a otro.

Valores aproximados para los ajustes de compresión

Compresión		Propósito
S Superfina	Calidad alta	Fotografiar imágenes de calidad superior
Fina	Ţ	Fotografiar imágenes de calidad normal
Normal	Normal	Fotografiar más imágenes



- Consulte Tamaños de datos de imágenes (estimados) (pág. 135).
- Consulte Tarjetas de memoria y capacidades estimadas (pág. 134).

SCN Disparo en modo Escena especial SCN

Modo de disparo

Puede realizar una buena fotografía simplemente seleccionando el modo de disparo apropiado.

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- *Ajuste predeterminado.
- Use el botón ← o → para seleccionar un modo de disparo y pulse el botón FUNC./SET.
- Consulte la Guía básica (pág. 12) para obtener información sobre los modos de Escena especial.



2 Realice la fotografía.

OM Toma de fotografías en modo Manual

Modo de disparo

En este modo puede configurar la toma como desee, por ejemplo, la exposición, el balance de blancos y la velocidad ISO.

1 Menú FUNC. ► Tal * (Manual).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- *Ajuste predeterminado.
- Consulte la Guía básica (pág. 12) para obtener información sobre el modo Manual



2 Cambie los ajustes necesarios y dispare.

Función de reducción de ojos rojos

M SCN

El ajuste de la función de reducción de Ojos Rojos* en [On] hace que la lámpara de reducción de ojos rojos se dispare con el flash. *Esta función reduce el refleio de la luz en los ojos que hace que aparezcan rojos.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

*Ajuste predeterminado.



Ajuste de la Sincro Lenta



Modo de disparo

Puede disparar con el flash a velocidades de obturación lentas. Es práctico para fotografiar de noche o en interiores con luz artificial.

Menú (Grabación) ► [Sincro Lenta] ► [On]/[Off]*.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

*Ajuste predeterminado.





Se recomienda fijar la cámara en un trípode para tomar fotografías en este modo.

Disparo de primeros planos ampliados (Macro digital) 🔤

Modo de disparo

Puede tomar una fotografía de un motivo situado entre 5 y 50 cm (2 pda a 1.6 pies) del extremo del objetivo con el valor máximo de gran angular. Con el zoom digital, el área de la imagen es 14 x 11 mm (0,55 x 0,43 pda) con el valor máximo de zoom (aproximadamente 4.0 veces).

Menú FUNC. ▶ 🖪 * (Manual) ▶ 🗓 (Macro digital).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22). *Ajuste predeterminado.



- 2 Elija el ángulo de visión con la palanca de zoom v realice la fotografía.
 - •La cámara se acercará hasta el factor de zoom seguro (zoom de seguridad) para evitar la pérdida de definición en la calidad de la imagen para la resolución y la abertura seleccionadas v parecerá en la pantalla LCD. Si pulsa de nuevo la palanca de zoom hacia 🛍 . puede acercarse más (hasta el máximo).

En este momento, el factor de zoom visualizado en la pantalla LCD cambiará de blanco a azul.

Puede realizar fotografías de imágenes a las que se les haya aplicado el zoom mediante el zoom óptico y digital combinados. Las longitudes focales (equivalentes a vídeo de 35 mm) y las características son las que se indican a continuación.

Opción	Longitud focal	Características
Normal	37 - 444 mm	Puede tomar fotografías a un factor de zoom máximo de aproximadamente 12 veces mediante una combinación de las funciones de zoom óptico y zoom digital.
Off	Off 37 - 111 mm Toma fotografías sin usar el zoom	
1.4x	51,8 – 155 mm	El zoom digital se bloquea en el factor
2.3x	85,1 – 255 mm	seleccionado y la longitud focal cambia al ajuste de teleobjetivo. Comparada con las opciones [Normal] y [Off] a un ángulo de visión similar, esta opción usa una mayor velocidad de obturación para reducir el movimiento potencial de la cámara. *No se puede usar en modo



- El zoom digital no se puede usar cuando la pantalla LCD está apagada.

Menú (Grabación) ► [Zoom Digital] ► [Normal]*/[Off]/[1.4x]/[2.3x].

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

- *Ajuste predeterminado.
- Normal
 Consulte Uso del zoom digital (pág. 36).
- •1.4x/2.3x

 Consulte Uso del teleconvertidor digital (pág. 36).



Uso del zoom digital

2 Deslice la palanca de zoom hacia 🕩 y realice la fotografía.

- El factor de combinación de zoom óptico y digital aparecerá en la pantalla LCD.
- La cámara se acercará hasta el factor de zoom seguro (zoom de seguridad) para evitar la pérdida de definición en la calidad de la



imagen para la resolución y la abertura seleccionadas y aparecerá en la pantalla LCD. Si pulsa de nuevo la palanca de zoom hacia [4], puede acercarse más (hasta el máximo).

En este momento, el factor de zoom visualizado en la pantalla LCD cambiará de blanco a azul.

 Al pulsar la palanca de zoom hacia se reduce el factor de zoom.

Uso del teleconvertidor digital

2 Ajuste el ángulo de visión con la palanca de zoom y realice la fotografía.

- T aparecerá en la pantalla LCD.
- La imagen puede aparecer con poca definición dependiendo de la resolución seleccionada. El icono T y el factor de zoom aparecerá en azul.



Acerca del teleconvertidor digital

Un teleconvertidor digital es una función que reproduce el efecto de un objetivo teleconvertidor (objetivo suplementario que amplía el factor de zoom de un objetivo) cuando se usa el zoom digital.

■ Disparos continuos

ом sc

Modo de disparo

En este modo, la cámara dispara continuamente mientras se mantiene pulsado el botón de disparo.

Si usa la tarjeta de memoria recomendada*, puede realizar fotografías de forma continua a un intervalo de disparo establecido hasta que la tarjeta de memoria esté llena (Disparos continuos) (pág. 134).

*Tarjeta de memoria recomendada

Tarjeta de memoria SDC-512 MSH de máxima velocidad (se vende por separado) recién formateada con un formato a bajo nivel (pág. 29).

- Esto refleja las condiciones estándar de disparo establecidas por Canon.
 Los resultados reales pueden variar dependiendo del motivo fotografiado y de las condiciones de disparo.
- Aunque el modo de Disparos continuos se detenga de forma repentina, puede que la tarieta de memoria no esté llena.

Pulse el botón y use el botón or para mostrar el.

2 Realice la fotografía.

 La cámara seguirá grabando imágenes sucesivas mientras esté pulsado por completo el botón de disparo. La grabación se detiene cuando se suelta el botón de disparo.

Para cancelar el Disparos continuos

Seleccione en el paso 1.



- El intervalo entre disparos aumenta cuando se llena la memoria incorporada de la cámara.
- Si se usa el flash, el intervalo entre disparos aumenta porque se debe cargar el flash.

Modo de impresión de fecha en postales



Puede fotografiar imágenes con los ajustes óptimos para postales al encuadrarlos dentro del área de impresión (una relación longitudanchura de aproximadamente 3:2) que aparecen en la pantalla LCD.

Menú FUNC. ▶ ■ * (Píxeles de grabación)/▶ (Postal).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- *Aiuste predeterminado.
- Los píxeles de grabación se establecen en M3 (1600 × 1200) y la compresión en (Fina).
- •El área que no se imprimirá aparece en gris.





El zoom digital o el teleconvertidor digital no se puede usar en este modo.



Para obtener instrucciones sobre cómo imprimir, consulte la Guía del usuario de impresión directa.

Inserción de la fecha en los datos de imagen

Puede insertar la fecha en los datos de imagen si está seleccionada la opción (Postal).

Menú (Grabación) ▶ [Mostrar Fecha] ► [Off]*/[Fecha]/[Fecha y Hora].

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

- *Aiuste predeterminado.
- ●Pantalla LCD
- IPOI : 🐼





- Compruebe que la fecha y la hora están ajustadas en la cámara (pág. 27).
- La mostrar fecha no se puede eliminar de la imagen. una vez establecida.

Ajuste de la cubierta de información

🗖 🖎 SCN 🔭

Modo de disparo

Puede comprobar la alineación horizontal y vertical de una composición así como un rango de impresión con una relación de aspecto 3:2 en la pantalla LCD usando una guía de disparo durante la toma de fotografías.

Retícula	Muestra una retícula que divide la pantalla en 9 zonas que le permiten comprobar la alineación horizontal y vertical del sujeto.	
Guía 3:2	Puede comprobar lo que se puede imprimir en una composición usando una relación de aspecto 3:2. La parte que no se imprimirá aparece en gris. *Las imágenes se graban con la misma relación de aspecto 4:3 que se muestra en el modo de visualización normal.	
Ambos	Puede visualizar tanto la retícula como la guía 3:2 simultáneamente.	
1 F3 Manú Crahasián N (Cubiarta info 1 N		

Menú Grabación ► [Cubierta info.] ► [Off]*/[Retícula]/[Guía 3:2]/[Ambos].

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

*Ajuste predeterminado.






- La retícula y la guía 3:2 no aparecen en las imágenes grabadas.
- En el modo ¬, solamente se puede usar [Retícula].

Grabación de vídeos



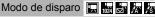

Existen los siguientes modos de vídeo.

Para obtener información sobre los píxeles de grabación y la tasa de imagen en cada modo, consulte Modificación de píxeles de grabación y tasas de imagen (pág. 43).

Normal

Puede seleccionar los píxeles de grabación y la tasa de imagen y grabar hasta que la tarjeta de memoria esté llena (si se usa una tarjeta de memoria de máxima velocidad, se recomienda usar el modelo SDC-512MSH). Puede usarse el zoom digital mientras se realizan fotografías en este modo. (pág. 35)

Tamaño máximo: 4 GB*/vídeo

Alta Resolución

Use esta opción para visualizar imágenes a tamaño más grande en monitores de ordenador.

Tamaño máximo: 4 GB*/vídeo

Ş, Compacto

Debido a que los píxeles de grabación son pocos y la capacidad también es baja, este modo resulta conveniente para enviar vídeos como archivos adjuntos de correo electrónico o cuando la capacidad de la tarjeta de memoria es escasa.

· Máxima longitud de secuencia: 3 minutos

Acentuar color Intercambiar color


Puede hacer que sólo quede el color especificado y cambiar el resto a blanco y negro, o bien cambiar un color determinado por uno distinto (págs. 60, 62). Al igual que ocurre en el modo Normal. puede seleccionar los píxeles de grabación y la tasa de imagen y grabar hasta que la tarjeta de memoria esté llena (si se usan tarietas de memoria de máxima velocidad, se recomienda usar el modelo SDC-512MSH).

- Tamaño máximo: 4 GB*/vídeo
- El tiempo de grabación variará en función de la capacidad de la tarjeta de memoria que use (pág. 134).
- * La grabación se detendrá tras una hora de grabación continua, incluso aunque el volumen de datos no haya alcanzado el tamaño de 4 GB.

Menú FUNC. ▶ 🖫* (Normal).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- *Ajuste predeterminado.
- ●Use el botón ◆ o → un modo de vídeo y pulse el botón FUNC./SET.
- ●En el modo 🖾, 🛣 o 🔊, puede

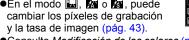



●Consulte Modificación de los colores (pág. 60) para conocer los procedimientos relacionados con el uso de 💹 y 💹.

2 Realice la fotografía.

- •Al pulsar el botón de disparo hasta la mitad del recorrido se establece automáticamente la configuración de la exposición, el enfoque y el balance de blancos.
- •Al pulsar el botón de disparo por completo se inicia la grabación de vídeo y sonido simultáneamente.
- Durante la toma, el tiempo de grabación y el menú [●Grab] aparecen en la pantalla LCD.
- •Presione de nuevo el botón de disparo por completo para detener la grabación.
 - La grabación se detendrá automáticamente en los siguientes casos.
 - Cuando transcurra el tiempo máximo de grabación
 - Cuando la memoria incorporada o la tarjeta de memoria estén llenas



- Para filmar vídeos se recomienda usar una tarjeta de memoria que haya sido formateada en su cámara (pág. 29). La tarjeta suministrada con la cámara puede usarse sin necesidad de formatearla.
- Mientras graba, deberá tener en cuenta lo siguiente.
 - Intente no tocar el micrófono.
 - No pulse ningún botón que no sea el botón de disparo.
 El sonido que haga el botón se grabará en el vídeo.
 - La cámara se ajustará automáticamente a la exposición y al balance de blancos para adaptarse a las condiciones de disparo durante la grabación. No obstante, tenga en cuenta que es posible que los sonidos realizados por la cámara durante el ajuste automático se graben también.
- Los ajustes del zoom óptico y el enfoque permanecen fijos para los fotogramas siguientes con los valores seleccionados para el primer fotograma.
- No dirija la cámara hacia al sol para tomar las fotografías.



- Antes de iniciar la grabación, puede configurar el bloqueo AE (pág. 49) y el cambio de la exposición.
 - Pulse el botón ISO.
 La exposición se bloqueará (Bloqueo AE) y la barra de cambio de exposición aparecerá en la pantalla LCD.
 - Use el botón ◆ o → para ajustar la exposición.
 Pulse el botón ISO de nuevo para anular la configuración. Además, la configuración se cancelará si pulsa el botón MENU o cambia la configuración del modo de disparo, de Mis colores o del balance de blancos.
- Se requiere QuickTime 3.0 o posterior para reproducir archivos de vídeo (Tipos de datos: Método de compresión/ AVI: Motion JPEG) en un ordenador. QuickTime (para Windows) se incluye en el disco Canon Digital Camera Solution Disk. En la plataforma Macintosh, este programa se instala de forma estándar con Mac OS X o posterior.

Modificación de píxeles de grabación y tasas de imagen

Puede cambiar los píxeles de grabación y la tasa de imagen cuando el modo de vídeo esté configurado como (Normal), (Acentuar color) o (Intercambiar color).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 22). *Ajuste predeterminado.

 ◆Use el botón ◆ o → para seleccionar los ajustes de píxeles de grabación/tasa de imagen y pulse el botón FUNC./SET.



Píxeles de grabación y tasas de imagen

La tasa de imagen indica el número de fotogramas grabados o reproducidos por segundo. Cuanto más alta sea la tasa de imagen, más homogénea será la representación del movimiento.

	Píxeles de grabación	Tasa de imagen (fotogramas/seg.)	
	grabacion	3 0	L13
Normal Acentuar color	640 x 480 píxeles	O*1	0
Intercambiar color	320 x 240 píxeles	O	0
Alta Resolución*2	1024 x 768 píxeles	-	O
Compacto*2	160 x 120 píxeles	_	0

^{*1} Ajuste predeterminado

^{*2} Los píxeles de grabación y la tasa de imagen son fijos.



- Consulte Tamaños de datos de imágenes (estimados) (pág. 135).
- Consulte Tarjetas de memoria y capacidades estimadas (pág. 134).

Toma de imágenes panorámicas (Ayuda de Stitch) ™

Modo de disparo

El modo Ayuda de Stitch se puede usar para fotografiar imágenes que se solapan y que, posteriormente, se pueden fusionar (ensamblar) a fin de crear una imagen panorámica en un ordenador.



Las uniones solapadas de varias imágenes adyacentes se pueden unir en una sola imagen panorámica.



Menú FUNC. ► (Manual) ► (Ayuda de Stitch).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- *Ajuste predeterminado.

 •Puede seleccionar una de las dos
- Puede seleccionar una de las do direcciones de disparo.
 - De izquierda a derecha horizontalmente
 - De derecha a izquierda horizontalmente



2 Capture la primera imagen de la secuencia.

 Los ajustes de exposición y balance de blancos se ajustan y fijan con la primera imagen.



3 Encuadre la segunda imagen de forma que se solape con parte de la primera y realice la fotografía.

- Puede volver a capturar la fotografía al pulsar el botón ← o → y volver a la pantalla de imagen grabada anteriormente.
- Las pequeñas diferencias en las zonas de solapamiento se pueden corregir cuando se unen las imágenes.

4 Repita el procedimiento para obtener imágenes adicionales.

- •Una secuencia puede contener hasta 26 imágenes.
- ◆Pulse el botón FUNC./SET después del último disparo.



- No puede mostrar las imágenes en un televisor cuando realiza fotografías en el modo Ayuda de Stitch.
- La configuración de la primera imagen se aplica a partir de la segunda.



Use PhotoStitch, un programa de software proporcionado, para fusionar las imágenes en un ordenador.

Cambio entre los modos de enfoque

■ M SCN

Seleccione entre los tres métodos de enfoque siguientes.

Detec. cara		Puede hacer que la cámara detecte automáticamente la posición de una cara y usar estos datos para establecer el enfoque y la exposición* mientras se toma la fotografía. *Sólo en modo de medición evaluativa (pág. 51).	
(Sin recuadro)	On	La cámara detecta el motivo y resalta los recuadros AF, desde 9 puntos disponibles, que usará para determinar el enfoque.	
	Off	La cámara enfoca con el recuadro AF central. Esto resulta adecuado para enfocar en una parte específica de un sujeto con mayor seguridad.	

Menú (Grabación) ► [AiAF] ► [Detec. cara]*/ [On]/[Off].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 23). *Aiuste predeterminado.





[Detec. cara] no se puede usar cuando la pantalla LCD está apagada.



- El recuadro AF aparece de la forma siguiente (cuando la pantalla LCD está encendida) cuando el botón de disparo se pulsa hasta la mitad.
 - Verde: Preparaciones de disparo finalizadas
 - Amarillo: Dificultad de enfoque (AiAF establecido como [Off])
- Cuando se selecciona [Detec. cara] ocurre lo siguiente.
 - Aparecen hasta tres recuadros AF. En este punto, el recuadro que la cámara evalúa como el sujeto principal aparece en blanco mientras que los demás aparecen en gris. Si se pulsa el botón de disparo hasta la mitad aparecen hasta 9 recuadros AF de color verde.
 - Si no aparece un recuadro blanco y todos los recuadros aparecen en gris, las imágenes se tomarán usando la opción [On] en lugar de [Detec. cara].

- La cámara puede identificar erróneamente sujetos no humanos como una cara. Si así ocurre, cambie a las opciones [On] u [Off].
- Si no se detecta una cara, las imágenes se tomarán usando la opción [On].
- En el modo [Detec. cara], es posible que las caras no se detecten en las siguientes circunstancias.
 - Si la cara aparece pequeña, grande, oscura o brillante con respecto a la composición global.
 - Si la cara está girada horizontal o diagonalmente, o si una parte está oscura.

Toma de fotografías de motivos difíciles de enfocar (Bloqueo de enfoque, Bloqueo AF) Modo de disparo

Puede resultar difícil enfocar los tipos de motivos siguientes.

- Motivos con un contraste extremadamente bajo en comparación con su entorno.
- Escenas con una mezcla de motivos alejados o cercanos.
- Motivos con elementos extremadamente brillantes en el centro de la composición.
- Motivos en movimiento rápido.
- Motivos a través de un cristal: Cuando tome fotografías a través de un cristal, acérquese a éste todo lo posible para evitar los reflejos.

Toma de fotografías con el bloqueo de enfoque

El bloqueo de enfoque se puede usar en cualquier modo de disparo.

- Oriente la cámara hacia un motivo situado a la misma distancia focal que el motivo principal y céntrelo en el visor o en el recuadro AF mostrado en la pantalla LCD.
- Presione el disparador hasta la mitad para ajustar el enfoque.
- Mantenga el botón pulsado y vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y pulse el botón de disparo por completo.

Toma de fotografías con el bloqueo AF

El bloqueo AF no puede usarse en los modos 🚺, 💆, 🔙, 👪 o 🔄.

- **1** Encienda la pantalla LCD.
- 2 Apunte con la cámara a un motivo situado a la misma distancia focal que el motivo principal y céntrelo en el recuadro AF.
- Pulse el botón de disparo hasta la mitad y pulse el botón ♥/▲.
- 4 Vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y dispare.

Para anular el bloqueo AF

Pulse el botón ♥/▲.



- Al disparar con el bloqueo de enfoque o el bloqueo AF usando la pantalla LCD, la configuración de [AiAF] como [Off] (pág. 46) hace que la realización de fotografías sea más fácil porque la cámara enfoca sólo mediante el Recuadro AF central.
- La función Bloqueo AF resulta conveniente, ya que permite soltar el botón de disparo para encuadrar la imagen.
 Además, el bloqueo AF permanece activo después de realizar la fotografía, lo que le permite capturar una segunda imagen con el mismo enfoque.
- En el modo '\(\overline{\pi} \) el recuadro AF no aparece.

Bloqueo del ajuste de exposición (Bloqueo AE)

Modo de disparo

Puede establecer la exposición y el enfoque por separado. Esto resulta útil si el contraste entre el motivo y el fondo es demasiado fuerte o si el motivo está a contraluz.



Debe establecer el flash en [3].

No se puede usar el bloqueo AE cuando el flash está establecido para dispararse.

- **1** Encienda la pantalla LCD.
- 2 Enfoque la parte del motivo sobre la que desea bloquear el ajuste de la exposición.
- 3 Pulse el botón de disparo hasta la mitad y pulse el botón ISO.
 - ●Aparecerá el icono Æ.
- 4 Vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y pulse el botón de disparo por completo.

Para anular el bloqueo AE

Pulse el botón ISO.



- Puede usar el bloqueo FE cuando use el flash.

Bloqueo del ajuste de exposición del flash (Bloqueo FE) 🔤

Modo de disparo

Puede bloquear la exposición con flash de manera que el ajuste de exposición se establezca correctamente independientemente de la composición del motivo.

- **1** Encienda la pantalla LCD.
- Pulse el botón ‡ y seleccione [3] (flash activado).
- 3 Enfoque la parte del motivo sobre la que desea bloquear el ajuste de la exposición con flash.
- 4 Pulse el botón de disparo hasta la mitad y pulse el botón ISO.
 - ●El flash realizará un disparo previo y aparecerá 🖪 .
- Vuelva a orientar la cámara para encuadrar la escena de la forma deseada y pulse el botón de disparo por completo.

Para anular el bloqueo FE

Pulse el botón ISO.

Cambio entre los modos de medición om

Modo de disparo



Menú FUNC. ▶ 🔯 * (Evaluativa).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- *Ajuste predeterminado.
- •Use el botón ← o → para seleccionar el modo de medición y pulse el botón FUNC./SET.



Métodos de medición

(3)	Evaluativa	Adecuada para condiciones de disparo normales, incluidas las escenas a contraluz. Para la medición, la cámara divide la imagen en varias zonas. Evalúa las condiciones complejas de iluminación, como la posición del motivo, la luminosidad, la luz directa y contraluz, y ajusta los valores a la exposición correcta para el motivo principal.
	Medición Ponder. centro	Realiza un promedio de la luz medida de toda la imagen, pero da mayor importancia al motivo situado en el centro.
	Puntual	Mide el área que está dentro del punto de autoenfoque del centro de la pantalla LCD. Use este ajuste cuando desee establecer la exposición sobre el motivo situado en el centro de la pantalla.

Ajuste el valor de compensación de la exposición para evitar que el objeto quede demasiado oscuro si está a contraluz o situado delante de un fondo luminoso, o bien para evitar que las luces de las tomas nocturnas aparezcan demasiado brillantes.

1 Menú FUNC. ► * (Compensación de exposición).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 22). *Ajuste predeterminado.

 Use el botón ← o → para ajustar la compensación de exposición y pulse el botón FUNC./SET.



Para cancelar la compensación de la exposición

Vuelva a establecer el valor de compensación en [0].



En el modo '\(\pi\), se puede establecer o cancelar el cambio de exposición (pág. 42).

Toma de fotografías en el modo Exp. lenta



Modo de disparo

Puede ajustar la velocidad de obturación a un valor lento para que los motivos oscuros aparezcan más luminosos.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



Menú FUNC. ► ** (Compensación de exposición) ► *** (...).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 22). *Aiuste predeterminado.



- 3 Use el botón ← o → para seleccionar la velocidad de obturación ► (***).
 - Cuanto mayor sea el valor, más clara será la imagen y cuanto menor sea la velocidad de obturación, más oscura será la imagen.
 - Si pulsa el botón MENU en este momento, volverá a la pantalla de ajuste de Compensación de exposición.





Las características de los sensores de imagen CCD son tales que el ruido de la imagen grabada aumenta con velocidades de obturación largas. Sin embargo, esta cámara aplica un procesamiento especial a las imágenes fotografiadas con velocidades de obturación inferiores a 1,3 segundos a fin de eliminar el ruido, lo que permite obtener imágenes de alta calidad. No obstante, posiblemente deba transcurrir cierto tiempo de procesamiento antes de poder fotografiar la siguiente imagen.



- Use la pantalla LCD para confirmar que la imagen se grabó con la luminosidad deseada.
- Observe que el movimiento de la cámara es un factor que debe tenerse en cuenta con velocidades de obturación lentas. Dispare teniendo la cámara fijada a un trípode.
- El uso del flash puede producir una imagen sobreexpuesta.
 Si esto ocurre, realice la fotografía con el flash configurado como
- Los ajustes siguientes no están disponibles:
 - Compensación de la exposición
 - Medición
 - Bloqueo AE
 - Bloqueo FE
 - Velocidad ISO: Auto, Auto ISO alta
 - Flash: Auto
 - Sincro Lenta

Ajuste del tono (Balance Blancos) 🔤 🗔

Modo de disparo 🕼 😝 🖪 🙀 🔄

Normalmente, el ajuste de balance de blancos como (Mato) selecciona un balance de blancos óptimo. Cuando el ajuste (Mato) no puede producir colores de aspecto natural, cambie el balance de blancos mediante un ajuste adecuado para la fuente de luz.

1 Menú FUNC. ▶∭* (Auto).

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 22). *Ajuste predeterminado.

 Use el botón ◆ o → para seleccionar un ajuste de balance de blancos y pulse el botón FUNC./SET.



Ajuste de balance de blancos

	AWB	Auto	La cámara establece automáticamente los ajustes
	Luz de día		Para la grabación en exteriores en un día luminoso
	D	Nublado	Para la grabación con cielo nublado, a la sombra o al anochecer
	Tungsteno		Para grabar con tungsteno y con luz fluorescente de 3 longitudes de onda de tipo bombilla
	3.8	Fluorescent	Para grabar con luz fluorescente blanca cálida, blanca fría o blanca cálida con 3 longitudes de onda
	淵	Fluorescent H	Para grabar con iluminación fluorescente de luz de día o con iluminación fluorescente de luz de día y 3 longitudes de onda
	V □	Personalizar	Para grabar con los datos de balance de blancos óptimos guardados en la cámara usando un motivo de color blanco, como papel o tela blancos



No es posible configurar este ajuste cuando el modo Mis colores está establecido en 🚓 o en 🚭.

Uso del equilibrio del blanco personalizado

Puede establecer un equilibrio del blanco personalizado con el fin de obtener los ajustes adecuados a las condiciones de disparo; para ello, haga que la cámara evalúe un objeto, por ejemplo, una hoja de papel o una tela de color blanco, o una tarjeta gris de calidad fotográfica, con el fin de establecerlo como color blanco estándar.

En concreto, realice una lectura de equilibrio del blanco personalizado en las siguientes situaciones que resultan difíciles de detectar con el ajuste [M] (Auto).

- ◆Toma de primeros planos
- Toma de fotografías con un único tono de color (como cielos, mares o bosques)
- Toma de fotografías con fuentes de luz específicas (como una lámpara de vapor de mercurio)

1 Menú FUNC. ► m* (Auto) ► □ (Personalizar).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

* Ajuste predeterminado.



2 Oriente la cámara hacia un trozo de tela o papel blanco y pulse ().

•Si usa la pantalla LCD, asegúrese de que la imagen blanca ocupa todo el recuadro central. Si usa el visor óptico, asegúrese de que la imagen blanca llena todo el visor. Tenga en cuenta, no obstante, que el recuadro central no aparecerá si el zoom está establecido en un factor de 4.2x o superior o si aparece T.



- Se recomienda establecer el modo de disparo en y el ajuste de compensación de la exposición en [±0] antes de establecer un equilibrio del blanco personalizado.
- Si la exposición es incorrecta, puede que no se obtenga el balance de blancos adecuado (la imagen aparecerá completamente blanca o negra).
- Realice las fotografías con los mismos ajustes que cuando se leen los datos de balance de blancos.
 Si los ajustes son distintos, puede que no se establezca un balance de blancos óptimo.
 En particular, no se deben cambiar los siguientes ajustes.
 - Velocidad ISO
 - Flash
 - Se recomienda establecer el flash en [On] u [Off]. Si el flash se dispara al leer los datos de balance de blancos con el flash ajustado en (Auto), asegúrese de que también usa el flash al disparar.
- Dado que los datos del balance de blancos no se pueden leer en el modo Ayuda de Stitch, deberá preestablecer el balance de blancos en otro modo de disparo con antelación.

Puede cambiar el aspecto de las imágenes que capture.

Ajustes de Mis colores

-		
€0FF	Mis colo. desc.	Graba normalmente con este ajuste.
₽v	Intenso	Acentúa el contraste y la saturación de color para grabar colores intensos.
θ_{N}	Neutro	Reduce el contraste y la saturación de color para grabar con matices neutros.
€ŝe	Sepia	Graba en tonos sepia.
€BW	Blanco y Negro	Graba en blanco y negro.
Дp	Película positiva	Use esta opción para intensificar los rojos, verdes o azules como los efectos Rojo vivo, Verde vivo o Azul vivo. Puede generar colores de intensidad natural como los obtenidos con la película positiva.
θ_L	Aclarar tono piel*	Use esta opción para aclarar los tonos de piel.
$ all_{D}$	Osc. tono piel*	Use esta opción para oscurecer los tonos de piel.
\mathcal{A}_{B}	Azul vivo	Use esta opción para enfatizar los matices azules. Aviva los motivos azules, como el cielo o el océano.
\mathcal{A}_{G}	Verde vivo	Use esta opción para enfatizar los matices verdes. Aviva los motivos verdes, como las montañas, los nuevos brotes, las flores y el césped.
\underline{a}_{R}	Rojo vivo	Use esta opción para enfatizar los matices rojos. Aviva los motivos rojos, como las flores o los coches.
a c	Color Personal.	Use esta opción para ajustar la configuración de contraste, nitidez o saturación, o bien el equilibrio de colores entre rojo, verde, azul y tonos de piel*. Puede usarse para realizar ligeros ajustes, como avivar los colores azulados o iluminar los colores de la cara.

^{*} Si la imagen contiene colores iguales que la piel humana, dichos colores también cambiarán.

^{*} Es posible que no obtenga los resultados deseados en función del color de piel.

1 Menú FUNC. ▶ 🛗 * (Mis colo. desc.).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

- *Ajuste predeterminado.
- Use el botón ◆ o → para seleccionar un modo Mis colores.
- ●En ♣C Consulte Ajuste de la cámara al modo Color Personal. (pág. 59).
- Cuando no esté en Pulse el botón FUNC./SET para volver a la pantalla de disparo.



2 Realice la fotografía.

Ajuste de la cámara al modo Color Personal.

Este modo le permite ajustar el contraste, la nitidez y la saturación, así como el balance de colores para los rojos, verdes, azules y los tonos de piel.

1 Menú FUNC. ▶ ∰ *
(Mis colo. desc.) ▶ ∰
(Color Personal.) ▶ ∰.

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 22). *Aiuste predeterminado.



2 Use el botón ↑ o ↑
para seleccionar
[Contraste], [Nitidez],
[Saturación], [Rojo],
[Verde], [Azul] o [Tono
de piel] y el botón ◆ o
→ para ajustar el valor.



Seleccione Ajústela una categoría

Aparecerá el color alterado.



- Esto finaliza la configuración.
- Si pulsa el botón MENU en este momento, volverá a la pantalla en la que puede seleccionar un modo Mis colores.

Modificación de los colores



Modo de disparo A /s k

Puede capturar imágenes con los colores originales transformados. Puede hacer esto con vídeos y con imágenes fijas, lo que le permite disfrutar fotografiando con efectos.

Sin embargo, en función de las condiciones de disparo, las imágenes pueden aparecer desiguales o es posible que no obtenga el color deseado. Antes de intentar fotografiar motivos importantes, recomendamos que realice disparos de prueba y compruebe los resultados.

Si configura [Guardar orig.] (pág. 64) en [On] cuando dispare una imagen fija, podrá guardar la imagen original, así como la imagen transformada.

ØA ØĀ	Acentuar color	Use esta opción para que sólo permanezca el color especificado en la pantalla LCD y transformar el resto de colores en blanco y negro.
/s /s	Intercambiar color	Use esta opción para transformar un color especificado en la pantalla LCD en otro. El color especificado sólo puede intercambiarse por otro color; no se pueden seleccionar varios colores.



La velocidad ISO aumentará dependiendo de las condiciones de disparo, lo que puede incrementar el "ruido" en algunas imágenes.

Fotografiar en el modo Acentuar color

Consulte Menús y ajustes (pág. 22).

*Ajuste predeterminado.






Vídeos



Se aplicará el modo Acentuar color.

3 (DISR).

 Se activará el modo de entrada de color de la cámara y se mostrará alternativamente la imagen original y la imagen con color acentuado (usando el color seleccionado previamente).

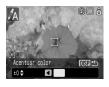

- 4 Oriente la cámara de manera que el color que desee conservar aparezca en el centro de la pantalla LCD y pulse el botón ←.
 - •Sólo puede especificarse un color.
 - Use el botón ↑ o ↑ para especificar el rango de colores que desea conservar.
 - -5: Sólo se aplica el color que desea mantener
 - +5: También aplica colores cercanos al que desea mantener
- Pulse para terminar con la configuración y luego dispare.



- El color acentuado de manera predeterminada es el verde.
- Es posible que no consiga los resultados esperados si usa el flash.
- El color acentuado especificado se mantiene incluso si se apaga la cámara.

Fotografiar en el modo Intercambiar color





Color original

Color deseado (Antes del intercambio) (Después del intercambio)

Imágenes fijas: Menú FUNC. ▶ 🖪 * (Manual) ► 🏂 (Intercambiar color).

Vídeos: Menú FUNC. ▶ 🖫 * (Normal) ▶ 🖓 (Intercambiar color).

Consulte Menús y ajustes (pág. 22). *Aiuste





Fotos fijas



Vídeos

2

•Se aplicará el modo Intercambiar color.

3

 Se activará el modo de entrada de color de la cámara y se mostrará alternativamente la imagen original v la imagen con color intercambiado (usando el color seleccionado previamente).



4 Oriente la cámara de manera que el color original aparezca en el centro de la pantalla LCD y pulse el botón ←.

- Sólo puede especificarse un color.
- Use el botón ↑ o ↑ para especificar el rango de colores que desea intercambiar.
 - -5: Sólo se aplica el color que desea cambiar
 - +5: También aplica colores cercanos al que desea cambiar

Oriente la cámara de manera que el color deseado aparezca en el centro de la pantalla LCD y pulse el botón →.

- · Sólo puede especificarse un color.
- 6 Pulse para terminar con la configuración y luego dispare.



- El ajuste predeterminado del modo de intercambio de color cambia el verde a blanco.
- Es posible que no consiga los resultados esperados si usa el flash.
- Los colores especificados en el modo Intercambiar color se mantienen incluso si se apaga la cámara.

Modificación del método Guardar la imagen original

Cuando capture imágenes fijas en los modos Acentuar color o Intercambiar color, puede establecer que se guarde o no la imagen original, así como la que se ha transformado.

Menú (Grabación) ► [Guardar orig.] ► [On]/[Off]*.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

- *Ajuste predeterminado.
- Si selecciona [On], las dos imágenes se enumerarán consecutivamente comenzando por la imagen original.





Cuando [Guardar orig.] está establecido como [On]

- Cuando se dispara en los modos Acentuar color o Intercambiar color, en la pantalla LCD sólo se muestra la imagen transformada.
- Tras disparar en los modos Acentuar color o Intercambiar color, en la pantalla LCD se puede revisar la imagen transformada. Si en ese momento borra la imagen, la imagen original se borrará junto con la transformada. Tome las precauciones apropiadas antes de borrar un archivo.
- Puesto que se graban dos imágenes con cada disparo, el número de disparos restantes será aproximadamente la mitad del número que se muestra si el ajuste de esta función es [Off].

ISO Ajuste de la velocidad ISO



Modo de disparo



Aumente la velocidad ISO para usar una velocidad de obturación rápida cuando desee reducir los efectos de las del movimiento de la cámara, evitar que los sujetos salgan movidos o desactivar el flash al tomar fotografías en una zona oscura.

Pulse el botón ISO y use el botón ↑ or + para cambiar los ajustes.

- •Puede avanzar a la siguiente opción cada vez que pulse el botón: [5]/[5]/
- ●Si selecciona (Auto), se establece la velocidad ISO óptima de acuerdo con el nivel de luz existente a la hora de disparar.



Como la velocidad ISO aumentará automáticamente en lugares oscuros, la cámara seleccionará una velocidad de obturación más rápida y reducirá las posibilidades de movimiento de la cámara.

- •Si selecciona (Auto ISO alta)*, se establece la sensibilidad a un valor más alto que con el aiuste Esto establece una velocidad de obturación más rápida. lo que reduce los posibles efectos de movimiento de la cámara o motivos movidos en comparación con el ajuste 📆.
 - * Es posible que el ruido en la imagen grabada sea mayor que con el ajuste 🚟.
- Cuando esté en el modo de disparo

 (Auto), sólo se

 podrá seleccionar 🔛 o 🔛.



La cámara aplica automáticamente el proceso de supresión de ruido al tomar fotografías a una velocidad ISO alta.

Ajuste de la función Autorrotación

Modo de disparo

La cámara está equipada con un sensor de orientación inteligente que detecta la orientación de una imagen fotografiada con la cámara en posición vertical y la gira automáticamente a la orientación correcta cuando se visualiza en la pantalla LCD.

Menú (Configuración) ▶ [Autorrotación] ▶ [On]*/[Off].

Consulte Menús v ajustes (pág. 23).

- *Ajuste predeterminado.
- Al disparar, si la función Autorrotación está establecida en [On] y la pantalla LCD se establece en el modo de presentación detallada, el icono 🔓 (normal), 🐧



(extremo derecha abajo) o (extremo izquierdo abajo) aparecerá en la pantalla.



1

- Puede que esta característica no funcione correctamente cuando la cámara apunta directamente hacia arriba o hacia abaio. Compruebe que la flecha 🔂 apunta en la dirección correcta y, si no es así, establezca la función Autorrotación en IOffl.
- Aunque la función Autorrotación esté establecida en [On]. la orientación de las imágenes descargadas a un ordenador dependerá del software usado para descargarlas.



Cuando la cámara se usa en posición vertical para realizar fotografías, el sensor de orientación inteligente identifica el extremo superior como "arriba" y el inferior como "abajo". A continuación se regula el balance de blancos, la exposición y el enfoque óptimos para la fotografía vertical. Esta característica funciona independientemente de que la función Autorrotación esté activada o desactivada.

Comprobación del enfoque tras el disparo



Puede comprobar si la imagen está enfocada justo después de grabarla.

Realice la fotografía.

•La imagen grabada se visualiza durante 2 segundos aproximadamente (o el intervalo que establezca mediante la función Revisar pág. 24).

2 Pulse (DISP.) (o (FUNC)) mientras se muestra la imagen.

•El número de veces que se pulsa el botón **DISP.** depende de los aiuste de la pantalla LCD (véase a continuación). Pulse el botón DISP. repetidamente hasta que aparezca la pantalla de la derecha.



Contenido del recuadro naranja

- Aparece la siguiente pantalla.
 - La cámara está enfocada: El recuadro AF para la imagen que se ha tomado aparece en blanco y aparece un recuadro naranja dentro del recuadro enfocado.
 - La cámara no está enfocada: Aparece la imagen que se ha tomado y aparece un recuadro narania en el centro de la imagen.
 - El contenido del recuadro naranja se puede confirmar en la parte inferior derecha.
 - También se puede usar el zoom (pág. 73).
- •Puede alternar entre recuadros AF y modificar la posición de visualización (pág. 68) con el botón MENU o el botón FUNC./SET

Para cancelar: pulse el disparador hasta la mitad.



- Puede borrar una imagen pulsando el botón 🖟 mientras se visualiza la imagen, excepto en el modo de cambio de posición de visualización (Consulte Guía básica, pág. 19).
- Al pulsar el botón **DISP**. la visualización en la pantalla LCD cambiará como se indica a continuación Confirmación de enfoque → Detallado → Sin información

Cambio entre recuadros AF/Cambio de la posición de visualización

1 Pulse (MENU).

 Si va a tomar fotografías con el modo AiAF establecido en [Detec. cara] u [On] (pág. 46) y tiene una imagen con varios recuadros AF



seleccionados, puede alternar el enfoque entre los recuadros AF cada vez que pulsa el botón **MENU**.

Pulse (♣) y cambie la posición de visualización con el botón ←, →, ↑ o ↓.



- La cámara pasará al modo de cambio de la posición de visualización. Cambie la posición de visualización con el botón ♠, ♠, ♠
 o ♥.
- Al pulsar el botón MENU se restablece la posición de visualización original. Si tiene una imagen con varios recuadros AF seleccionados, el enfoque se alternará entre los recuadros AF.
- Pulse de nuevo el botón FUNC./SET para cancelar el modo de cambio de la posición de visualización.

Puede crear una carpeta nueva en cualquier momento y las imágenes grabadas se guardarán automáticamente en esa carpeta.

Crear nueva carpeta
Crear nueva carpeta

Crear nueva carpeta

Autocreación

Crea una carpeta nueva la próxima vez que
fotografíe imágenes. Para crear una carpeta
adicional, inserte otra marca de verificación.

También puede especificar una fecha y una hora
si desea crear una nueva carpeta mediante el
tiempo de disparo después de la hora y la fecha
especificadas (pág. 27).

Crea una carpeta la próxima vez que realice fotografías.

1 Menú (Configuración) ► [Crear carpeta].

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



- 2 Use el botón ← o → para añadir una marca de verificación junto a [Crear nueva carpeta] ▶ ♠ ♠ .
 - aparece en la pantalla LCD. El símbolo dejará de aparecer una vez que se haya creado la nueva carpeta.



Ajuste de fecha y hora para la creación automática de carpetas

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



2 Seleccione un día para la opción [Autocreación] y una hora en la opción

[Tiempo] ▶ (MENU).

 aparece cuando se cumple el tiempo especificado. El símbolo dejará de aparecer una vez que se haya creado la nueva carpeta.





Se pueden guardar hasta 2000 imágenes en una carpeta. Se creará automáticamente una carpeta nueva cuando registre más de dicho número, aunque no esté creando nuevas carpetas.

Puesta a cero del número de archivo

A las imágenes fotografiadas se les asigna un número de archivo automáticamente. Puede seleccionar la manera en que se asignará dicho número

Menú (Configuración) ► [Núm. archivo] ► [Continuo]*/[Auto Reset].

Consulte *Menús y ajustes* (pág. 23). *Ajuste predeterminado.



Función Reset número de archivo			
Continuo	A la siguiente imagen se le asigna un número mayor al registrado anteriormente. Esto resulta muy conveniente para gestionar todas las imágenes juntas en un ordenador porque se evita la duplicación de nombres de archivo al cambiar las carpetas o las tarjetas de memoria.* *Cuando se usa una tarjeta de memoria en blanco. Si se usa un tarjeta de memoria con datos grabados, el número de 7 dígitos para la última imagen y carpeta grabada se compara con el último de la tarjeta y el mayor de los dos se usa como base par las nuevas imágenes.		
Auto reset	El número de carpeta y de imagen se restablece al valor inicial (100-0001).* Esto resulta adecuado para gestionar imágenes carpeta por carpeta. *Cuando se usa una tarjeta de memoria en blanco. Si se usa una tarjeta de memoria con datos grabados, el número siguiente al número de 7 dígitos para la última imagen y carpeta grabada se usa como base para las nuevas imágenes.		

Números de archivo y de carpeta

A las imágenes grabadas se les asignan números de archivos consecutivos que empiezan por 0001 y van hasta 9999, mientras que a las carpetas se les asignan números que empiezan con 100 y van hasta 999. Se pueden grabar hasta 2.000 imágenes en una sola carpeta.

	Nueva carpeta creada	Tarjeta de memoria intercambiada por otra	
	Tarjeta de memoria 1	Tarjeta de memoria 1	Tarjeta de memoria 2
Continuo	0001	0001	0002
	Tarjeta de memoria 1	Tarjeta de memoria 1	Tarjeta de memoria 2
Auto Reset	0001	0001	0001

- Las imágenes pueden grabarse en una nueva carpeta cuando no hay espacio suficiente aunque el número total de imágenes de la carpeta sea inferior a 2000 porque los siguientes tipos de imágenes siempre se guardan juntos en la misma carpeta.
 - Imágenes de disparos continuos
 - Imágenes de temporizador (personalizar)
 - Imágenes de modo Ayuda de Stitch
 - Imágenes fijas tomadas en los modos Acentuar color o Intercambiar color con la categoría [Guardar orig.] establecida en [On]
- Las imágenes no se pueden reproducir cuando los números de carpeta se duplican o los números de imagen se duplican dentro de las carpetas.
- Consulte la Guía de iniciación al software para obtener información relativa a los tipos de imágenes y estructuras de carpetas.

Reproducción/Borrado

Haciendo círculos con la punta del dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el dial de control táctil se selecciona una imagen como se indica a continuación. Moviendo la punta del dedo en dirección antihoraria se visualiza la imagen anterior y en dirección horaria se visualiza la imagen siguiente.

Consulte también la Guía básica del usuario de la cámara (pág. 18).

Ampliación de imágenes

1 Deslice la palanca de zoom hacia Q.

- sil aparece en la pantalla además de una parte ampliada de la imagen.
- Las imágenes se pueden ampliar hasta un factor de aproximadamente 10x.



Ubicación aproximada del área mostrada

2 Use el botón ←, →, ↑ o → para moverse alrededor de la imagen.

- ◆Si pulsa el botón FUNC./SET mientras se encuentra en la visualización ampliada, la cámara pasa al modo de avance de imágenes y आ t aparecerá en la pantalla. Puede usar el botón o → para ir a la imagen siguiente o anterior en el mismo nivel de aumento. Pulse el botón FUNC./SET de nuevo para cancelar el modo de avance de imágenes.
- Puede cambiar el nivel de ampliación con la palanca del zoom.

Para cancelar la pantalla de ampliación

Deslice la palanca de zoom hacia . (También puede cancelarla de forma inmediata si pulsa el botón MENU.)



Los fotogramas de vídeo y las imágenes de reproducción de índices no se pueden ampliar.

➡ Visualización de imágenes en conjuntos de nueve (Reproducción de índices)

1 Deslice la palanca de zoom hacia ■.

- Es posible visualizar simultáneamente un máximo de nueve imágenes.
- ◆Use los botones ◆, →, ♠ o ◆
 para cambiar la selección de
 imagen.



Vídeo

Cambio entre conjuntos de nueve imágenes

La barra de salto aparecerá si desliza la palanca de zoom hacia 🔀 mientras se encuentra en la reproducción de índices y puede cambiar la pantalla entre los conjuntos de nueve imágenes.

- Use el botón ◆ o → para ir al conjunto de nueve imágenes siguiente o anterior.
- Mantenga pulsado el botón FUNC./SET y pulse el botón ← o → para pasar al primer o al último conjunto.



Barra de salto

Para volver al modo de visualización de una única imagen Deslice la palanca de zoom hacia $\, Q \, . \,$

Organización de las imágenes por categorías

(Mi categoría)

Puede organizar las imágenes en categorías preparadas (Personas, Paisaje, Actos, Categoría 1-3, Para hacer). A nivel de categoría, puede realizar lo siguiente:

- Búsquedas de imágenes (pág. 76)
- Mostrar diapositivas (pág. 88)
- ●Proteger (pág. 93)
- ●Borrar (pág. 95)
- ●Configurar ajustes de impresión (pág. 97)

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

●En el modo de reproducción, puede pulsar el botón ܩܝܡ para visualizar directamente la pantalla del paso 2.



2 Use el botón ← o → para seleccionar una imagen a clasificar y el botón ← o → para seleccionar una categoría y pulse el botón ().

- Puede colocar la misma imagen en más de una categoría.
- Puede cancelar la clasificación pulsando de nuevo el botón
 FUNC./SET





Al trabajar con imágenes (por ejemplo, compilar un pase de diapositivas, borrar o imprimir), es aconsejable clasificar las imágenes en la categoría [Para hacer].

☆ Saltar imágenes

Cuando tiene muchas imágenes grabadas en una tarjeta de memoria, es práctico usar las cinco claves de búsqueda siguientes para saltar imágenes con el fin de encontrar el objeto que busca.

Ø	Saltar fecha	Salta a la primera imagen de cada fecha de disparo.	
	Mi categoría	Salta a la primera imagen de cada categoría.	
C	Carpeta	Salta a la primera imagen de cada carpeta.	
<u>C</u>	Vídeo Salta a un vídeo.		
	10 imágenes Salta 10 imágenes de una vez.		
1 00	100 imágenes	Salta 100 imágenes de una vez.	

- 1 En el modo de visualización de una única imagen, pulse el botón ☆.
 - •La cámara cambiará al modo de búsqueda de saltos.
- 2 Use el botón ↑ o → para seleccionar una clave de búsqueda.
 - La pantalla de ejemplo variará ligeramente en función de la clave de búsqueda.
 - Puede mostrar u ocultar la información de la imagen con el botón DISP.

Información de imagen



- 3 Visualice las imágenes.
 - 🚮 / 🛗 : Pulse el botón 💠 o 👈 .



- ☐/ ☐/ ☐/ ☐: Use el botón ◆ o → para seleccionar la fecha, categoría, carpeta o vídeo para su reproducción y pulse el botón FUNC./SET.
 - La cámara pasará al modo de reproducción definido y reproducirá solamente las imágenes correspondientes a la clave de búsqueda.

Seleccione la clave de búsqueda



- Pulse el botón 合 para cancelar el modo de reproducción definido

Para volver al modo de visualización de una única imagen Pulse el botón MENU.



El modo de reproducción definido se cancelará en los siguientes casos.

- Al clasificar categorías
- Al grabar imágenes nuevas con efectos añadidos mediante la función Mis colores, así como vídeo editado
- Al borrar imágenes mediante [Borrar] desde el menú
 (Play)

Visualización de vídeos



2

Los vídeos no se pueden reproducir en el modo de reproducción de índices.

Muestre un vídeo y pulse (FINC)

Selectione (Visualizar) y pulse ().

- •El vídeo quedará en pausa si pulsa el botón FUNC./SET durante la reproducción y se reanudará cuando pulse de nuevo este botón.
- Cuando la reproducción finaliza, el vídeo se detiene en el último fotograma mostrado. Pulse el botón FUNC./SET para mostrar el panel de control de vídeos.
- Puede alternar entre mostrar u ocultar la barra de progreso de la reproducción mediante el botón **DISP.** mientras reproduce un vídeo.
- Si la reproducción se ha detenido durante el proceso en la sesión de visualización. la reproducción se reanudará a partir del último fotograma visualizado.

Panel de control de vídeos Nivel de volumer-(aiústelo con el botón 🛖 o

Barra de progreso de la reproducción La hora a la que se ha filmado el vídeo

Funcionamiento del panel de control de vídeos

- Finaliza la reproducción y vuelve la visualización de una única imagen
- Imprimir (Aparece un icono cuando hay una impresora conectada. Consulte la *Guía del usuario de impresión directa* para obtener más información.)
- Visualizar
- Cámara lenta (puede usar el botón ← para reducir la velocidad o el botón → para aumentar la velocidad de la reproducción.)
- Muestra el primer fotograma
- Anterior Fotograma (Rebobina si se mantiene pulsado el botón **FUNC./SET.**)
- Siguiente Fotograma (avanza si se mantiene pulsado el botón FUNC./SET)
- Muestra el último fotograma
 - Editar (Cambia el modo de edición de vídeos) (pág. 80)



- Use los controles del televisor para ajustar el volumen al reproducir un vídeo en un televisor (pág. 103).
- En el modo de reproducción a cámara lenta no se puede reproducir audio.

Edición de vídeos

Puede eliminar partes de vídeos grabados.



Los vídeos protegidos y los que tienen una duración de 1 segundo o menos no se pueden editar.

- 1 Seleccione ☒ (Editar) en el panel de control de vídeos y pulse (∰).
 - Aparecerán el panel y la barra de edición de vídeos.

Panel de edición de vídeos



Barra de edición de vídeos

- 2 Use el botón → o → para seleccionar ☐ (Comienzo Corte) o ☐ (Fin Corte) y el botón → o → para especificar el punto de corte (I).

 - Al seleccionar (Salir) se cancela la edición y se restaura el panel de control de vídeos.
- 3 Seleccione (Salvar) y pulse (SALVAR)

4 Seleccione [Archivo Nuevo] o [Sobrescribir]

y pulse 🖫

 [Archivo Nuevo] guarda el vídeo editado con un nombre de archivo nuevo. Los datos previos a la modificación permanecen inalterados.

Tenga en cuenta que si pulsa el botón FUNC./SET mientras está guardando el vídeo, este proceso se cancelará.



- ●[Sobrescribir] guarda el vídeo editado con su nombre original. Los datos previos a la modificación se pierden.
- Cuando no hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria, sólo se puede seleccionar [Sobrescribir].



Puede llevar aproximadamente 3 minutos guardar un vídeo editado. Si la batería se agota durante el proceso, las secuencias de vídeo editadas no podrán guardarse. Al editar vídeos, es aconsejable usar una batería completamente cargada o un Kit Adaptador de CA ACK-DC30 que se vende por separado (pág. 125).

Giro de imágenes en la pantalla

Las imágenes se pueden girar en la pantalla 90° o 270° en el sentido de las agujas del reloj.








Original

90°

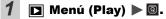

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



- 2 Use el botón ♦ o → para seleccionar una imagen que desee girar y pulse (SEI) girarla.
 - ●Puede cambiar entre las orientaciones de 90°. 270° v original cada vez que pulse el botón FUNC./SET.
 - También se puede aiustar en el modo de reproducción de índices




Una vez que las imágenes se hayan descargado en un ordenador, su orientación dependerá del software usado para descargarlas.

Reproducción con efectos de transición

Puede seleccionar el efecto de transición que aparece al cambiar entre imágenes.

- Presentación estándar.
- La imagen en pantalla se oscurece y la siguiente imagen se ilumina gradualmente hasta que aparece en pantalla.
- Pulse el botón ◆ para que aparezca la imagen anterior desde la izquierda y el botón → para que aparezca la siguiente imagen desde la derecha.

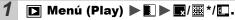

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

*Ajuste predeterminado.



Adición de efectos con la función Mis colores

Puede añadir efectos a las imágenes grabadas (sólo fotos fijas) mediante la función Mis colores. Están disponibles los siguientes efectos de Mis colores para su selección. Para obtener más información, consulte pág. 58.

mormation, contains pag. co.			
Θv	Intenso	$ alle{a}_{L}$	Aclarar tono piel
θ_{N}	Neutro	A_{D}	Osc. tono piel
Æ\$e	Sepia		Azul vivo
€w	Blanco y Negro	A_{G}	Verde vivo
a_{P}	Película positiva	A_{R}	Rojo vivo

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



2 Use el botón ← o → para seleccionar una imagen y pulse ((m)).



- 3 Use el botón ← o → para seleccionar el tipo de Mis colores y pulse ().
 - La imagen mostrada reflejará el efecto de Mis colores.
 - Puede deslizar la palanca de zoom hacia Q para visualizar la imagen con un mayor aumento. Con la imagen aumentada, puede pulsar el botón FUNC./SET para cambiar



entre la imagen transformada con el efecto de Mis colores y la imagen original sin transformar.



Seleccione [OK] y pulse (FUNC)



- •La nueva imagen transformada con el efecto de Mis colores aparecerá por última en la lista.
- Para seguir añadiendo efectos a otras imágenes, repita el proceso desde el paso 2 en adelante.



5

Pulse (MN) y seleccione [Sí] o [No], y

a continuación, pulse (FUNC)



•Si selecciona [Sí], se muestra la imagen transformada con el efecto de Mis colores, mientras que si selecciona [No], volverá al menú Play.





- La función Mis colores no funcionará si no hav espacio suficiente en la tarjeta de memoria.
- Aunque se pueden añadir efectos de Mis colores a una imagen tantas veces como se desee, la calidad de la imagen se irá deteriorando gradualmente con cada aplicación, y es posible que no se consigan los colores que se pretendían.
- El color de las imágenes tomadas usando Mis colores (pág. 58) en modo de disparo y las imágenes editadas con la función Mis colores en el modo de reproducción puede variar ligeramente.

Adición de memos de sonido a las imágenes

En el modo de reproducción (que incluye visualización de una única imagen y reproducción de índices), se pueden adjuntar memos de sonido (de un máximo de un minuto) a una imagen. Los datos de sonido se guardan en formato WAVE.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



- Use el botón ← o → para seleccionar una imagen a la que adjuntar un memo de sonido y pulse ().
 - Aparecerá el panel de memos de sonido.
- 3 Seleccione ☐ (Grabar) y pulse
 - Se mostrará el tiempo transcurrido y el tiempo restante.
 - Al pulsar el botón FUNC./SET, se detiene la grabación. Al pulsarlo de nuevo, la grabación continúa.
 - Se pueden añadir grabaciones de un máximo de un minuto a una imagen.



Memo de Sonido

Panel Memo de Sonido

- Salir
 Grabar
- Pausa
 Play
- Borrar
 Seleccione [Borrar] en la pantalla de confirmación y pulse el botón FUNC./SET.



- No puede adjuntar memos de sonido a los vídeos.
- Los memos de sonido para las imágenes protegidas no se pueden borrar.

Reproducción automática (Mostrar diapos)

Reproducción automática de imágenes de tarjeta de memoria.

*Los ajustes de la imagen de la presentación de diapositivas se basan en el estándar Formato de orden de impresión digital (DPOF, Digital Print Order Format) (pág. 97).

	Todas	Reproduce todas las imágenes de una tarjeta de memoria en orden.
	Fecha	Reproduce las imágenes con una fecha concreta en orden.
Ú	Mi categoría	Reproduce en orden las imágenes de la categoría seleccionada.
	Carpeta	Reproduce las imágenes de una carpeta concreta en orden.
	Vídeos	Reproduce sólo los archivos de vídeo y lo hace en orden.
•	Fotos fijas	Reproduce sólo fotos fijas y lo hace en orden.
4 - 43	Person. 1–3	Reproduce las imágenes seleccionadas para cada proyección continua, Person. 1, Person. 2 o Person. 3 y lo hace en orden (pág. 91).

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



2 Selectione \square , \square , \square , \square , \square , \square o \square - \square .

- IIII, IIII : seleccione una fecha, categoría o carpeta para reproducir (pág. 90).
- 1, 2, 3: seleccione las imágenes a reproducir (pág. 91).
- Si desea añadir un efecto de transición para reproducir imágenes, use el botón ♠ para seleccionar [Ef

use el botón ♠ para seleccionar [Efecto] y elija el tipo de efecto con el botón ♠ o ♠ (consulte la página siguiente).



Seleccione [Inicio] y pulse (SIT)



- Las siguientes funciones están disponibles durante las proyecciones continuas.
 - Poner en pausa/Reanudar la provección continua: pulse el botón FUNC./SET



- Avance rápido/Rebobinado de una provección continua: Pulse el botón ← o → (mantenga pulsado el botón para pasar de una imagen a otra más rápidamente)
- Detención de la presentación de diapositivas: pulse el botón MENU

Efectos de transición

Puede seleccionar el efecto de transición usado cuando se sustituve una imagen por otra.

- \square_{x}
- Presentación estándar.

La nueva imagen se ilumina gradualmente mientras se desplaza de abaio a arriba.

- Primero aparecerá la nueva imagen de forma cruzada y gradualmente se amplía para mostrar la imagen completa.

Algunas partes de la nueva imagen se desplazan horizontalmente y, a continuación, la imagen se amplía para mostrar la imagen completa.



En el modo de visualización de una única imagen, puede iniciar una presentación de diapositivas desde la imagen actual que aparece al mantener pulsado el botón FUNC./SET mientras pulsa el botón A. Tenga en cuenta que si realiza esto mientras se muestra la última imagen fotografiada, la presentación de diapositivas se iniciará desde la primera imagen que tenga la misma fecha.

Seleccione una fecha/categoría/carpeta/ para reproducir (⊞/M/□)

- **1** Seleccione ⊞, ⋒ o □ y pulse (आ).
- 2 Use el botón ← o → para seleccionar una fecha/categoría/carpeta para reproducir y pulse el (botón.



Fecha



Mi categoría



Carpeta

Selección de imágenes para su reproducción (♣ – 🚻)

Seleccione sólo las imágenes que desea reproducir y guárdelas como una presentación de diapositivas (Person. 1, 2 o 3). Se pueden seleccionar hasta un máximo de 998 imágenes. Se reproducirán en el orden de selección.

- 1 Seleccione 1, 2 o 3 y pulse 🔐.
 - Al principio sólo aparecerá el icono 1. Cuando configure 1. el icono cambiará a 1. y aparecerá 2.
 y 3. cambiarán de la misma forma cuando se configuren.
- Use el botón ← o → para desplazarse por las imágenes para reproducción y pulse para seleccionarlas o anular la selección.
 - También puede seleccionar imágenes en el modo de reproducción de índices.
 - Al pulsar el botón MENU finaliza el ajuste.

Marca de verificación que indica la selección

Número que indica el orden de selección





Selección de todas las imágenes

- 1 Una vez seleccionado en el paso 1, use el botón para seleccionar [Marcar] y pulse el botón punc./SET
- 2 Use el botón ♠ para seleccionar [Marcar] y pulse el botón FUNC./SET.
- 3 Use el botón → para seleccionar [OK] y, a continuación, pulse el botón FUNC./SET. Para anular la selección de todas las imágenes, seleccione [Reiniciar].

Ajuste de la configuración de tiempo de visualización y repetición

Tiempo visual.

Establece el tiempo que se mostrará cada imagen. Elija entre 3*–10 segundos, 15 segundos y 30 segundos. El tiempo de visualización puede variar un poco en función de la imagen.

* Ajuste predeterminado.

Repetir

Establece si la presentación de diapositivas se detiene cuando se han visualizado todas las diapositivas o si continúa la visualización hasta que se detenga manualmente.

7 Seleccione [Config.] y pulse (



- 2 Seleccione [Tiempo visual.] o [Repetir] y, a continuación, la opción deseada.
 - Al pulsar el botón MENU se cancela el ajuste.



Protección de imágenes

Puede proteger vídeos e imágenes importantes para evitar que se borren accidentalmente.

Puede configurar los ajustes de protección para cada imagen individualmente mientras las visualiza.
Puede proteger las imágenes a partir de una fecha determinada.
Puede proteger las imágenes de una categoría determinada.
Puede proteger las imágenes de una carpeta determinada.
Puede proteger todas las imágenes de una tarjeta de memoria.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



- 2 Seleccione un elemento de menú y pulse (IIII).
 - ●Continúe con el paso 5 si selecciona [Todas].



Seleccione la imagen, fecha, categoría o carpeta a proteger y pulse

●[Elegir]

Use el botón ← o → para seleccionar una imagen y, a continuación, pulse el botón FUNC./SET.

- Pulse el botón FUNC./SET de

- nuevo para cancelar el ajuste.
- También puede proteger imágenes en el modo de reproducción de índices.

o carpeta y pulse el botón

FUNC./SET

- Pulse el botón **MENU** para finalizar el ajuste.



Icono de protección

Personas

SET

- •[Selec. por fecha] [Selec. por categoría] [Selec. por carpeta] Selec. por categoría MENU o Use el botón ♠ o ♦ para seleccionar la fecha, categoría
 - Pulse el botón FUNC./SET de nuevo para cancelar el ajuste.
 - Puede seleccionar varias fechas, categorías o carpetas.
 - Use el botón ← o → para confirmar cada imagen por fecha, categoría o carpeta.

Para las opciones [Selec. por fecha], [Selec. por categoría] y [Selec. por carpeta], pulse (MENU

Seleccione [Proteger] y pulse 5

- •Al seleccionar [Desbloquear] se anula la protección de la imagen seleccionada y regresa al paso 2.
- •Al seleccionar [Parar] se anula la selección de la imagen protegida y regresa al paso 2.



Borrado de imágenes

Puede borrar imágenes de una tarjeta de memoria.

Elegir	Borra las imágenes de una en una a medida que las visualiza.
Selec. por fecha Borra las imágenes correspondientes a la seleccionada.	
Selec. por categoría	Borra las imágenes de la categoría seleccionada.
Selec. por carpeta	Borra las imágenes de la carpeta seleccionada.
Todas	Borra todas las imágenes de una tarjeta de memoria.



- Tenga en cuenta que las imágenes borradas no se pueden recuperar. Recuérdelo antes de borrar una imagen.
- Las imágenes protegidas no se pueden borrar con esta función.
- 1 Menú (Play) ▶ .

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



- 2 Seleccione un elemento de menú y pulse ().
 - Continúe con el paso 5 si selecciona [Todas].



3 Seleccione la imagen, fecha, categoría o carpeta y pulse ().

●[Elegir]

Use el botón ← o → para seleccionar una imagen y, a continuación, pulse el botón FUNC./SET.

- Pulse el botón FUNC./SET de nuevo para cancelar el ajuste.
- También puede borrar imágenes en el modo de reproducción de índices.
- [Selec. por fecha] [Selec. por categoría] [Selec. por carpeta] Use el botón ♠ o ♥ para seleccionar la fecha, categoría o carpeta y pulse el botón FUNC./SET



- Pulse el botón **FUNC./SET** de nuevo para cancelar el ajuste.
- Puede seleccionar varias fechas, categorías o carpetas.
- Use el botón ◆ o → para confirmar cada imagen por fecha, categoría o carpeta.

4 Pulse (MENU)

5 Seleccione [OK] y pulse (SIT)

- Al seleccionar [Parar] o [Cancelar] se anula la selección de la imagen que está a punto de borrar y regresa al paso 2.
- Al pulsar el botón FUNC./SET mientras el borrado está en curso se anula el procedimiento.





Formatee la tarjeta de memoria cuando desee borrar no sólo datos de imagen, sino también todos los datos contenidos en la tarjeta (pág. 29).

Ajustes de transferencia e impresión

Configuración de los ajustes de impresión DPOF

Puede seleccionar las imágenes almacenadas en una tarjeta de memoria que desea imprimir y especificar con anterioridad el número de copias impresas con la cámara. Los ajustes usados en la cámara cumplen los estándares del Formato de orden de impresión digital (DPOF). Esto resulta muy útil para imprimir en una impresora compatible con la función de impresión directa o para enviar las imágenes a un servicio de revelado fotográfico que admita DPOF.

El icono A puede aparecer para una tarjeta de memoria con ajustes de impresión establecidos mediante una cámara que no sea compatible con DPOF. Estos ajustes se sobrescribirán con cualquier ajuste realizado por la cámara.

Selec. imág. y cant.	Configura los ajustes de impresión de imágenes individuales mientras las visualiza.
Selec. por fecha	Configura los ajustes de impresión de las imágenes correspondientes a la fecha seleccionada.
Selec. por categoría	Configura los ajustes de impresión de las imágenes de la categoría seleccionada.
Selec. por carpeta	Configura los ajustes de impresión de las imágenes de la carpeta seleccionada.
Selec. todas imágen.	Configura los ajustes de impresión de todas las imágenes.
Cancel. todas selec.	Elimina todos los ajustes de impresión de las imágenes.



Sólo se imprimirá una copia para cada imagen seleccionada. Con la opción [Selec. imág. y cant], sólo puede establecer el número de copias a imprimir cuando la opción [Tipo Impresión] está establecida en [Normal] o [Ambos].

1 Coloque el dial de modo en ► (Reproducción) ► B Menú (Impresión)

► Seleccionar un elemento de menú ► ().

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

 Continúe con el paso 4 si selecciona [Selec. todas imágen.].



2 Seleccione la imagen, fecha, categoría o carpeta a imprimir y pulse ().

- [Selec. imág. y cant.]
 Los métodos de selección son distintos para los ajustes de Tipo Impresión (pág. 100).
 - ■ (Normal)/■ (Ambos)
 Use el botón ← o → para
 seleccionar una imagen, pulse el
 botón FUNC./SET y use el botón
 ↑ o → para seleccionar el
 número de copias impresas
 (hasta un máximo de 99).
 - I (Índice)

 Use el botón ← o → para seleccioanr una imagen y pulse el botón FUNC./SET para seleccionarla o cancelar la selección.
 - También puede seleccionar imágenes en el modo de reproducción de índices.
 - Pulse el botón MENU para finalizar el ajuste.

Número de copias a imprimir



Selección de impresión de índice



 ●[Selec. por fecha] [Selec. por categoría] [Selec. por carpeta]
 Use el botón ↑ o ↑ para seleccionar la fecha, categoría o carpeta y pulse el botón FUNC./SET.



- Pulse el botón **FUNC./SET** de nuevo para cancelar el ajuste.
- Puede seleccionar varias fechas, categorías o carpetas.
- Use el botón ◆ o → para confirmar cada imagen por fecha, categoría o carpeta.
- 3 Para las opciones [Selec. por fecha], [Selec. por categoría] y [Selec. por carpeta], pulse (IRM).
- 4 Seleccione [OK] y pulse (iii)
 - Al seleccionar [Cancelar] se anulan los ajustes de impresión de la imagen seleccionada y regresa al paso 1.





- El resultado obtenido en algunas impresoras o servicios de revelado fotográfico puede no reflejar los ajustes de impresión especificados.
- No se pueden establecer ajustes de impresión para vídeos.



- Las imágenes se imprimen en orden según el número de archivo.
- Se puede seleccionar un máximo de 998 imágenes.

Configuración del estilo de impresión

Tras configurar el estilo de impresión, seleccione la imagen o imágenes a imprimir. Se pueden seleccionar los siguientes ajustes de impresión.

*Ajuste predeterminado

Tipo Impresión	■ Normal*	Imprime una imagen por página.
	■ Índice	Imprime las imágenes seleccionadas juntas, en un tamaño reducido y en formato de índice.
	■■ Ambos	Imprime las imágenes tanto en formato estándar como de índice.
☑ Fecha (On/Off*)		Agrega la fecha a la copia impresa.
I Archivo Nº (On/Off*)		Agrega el número de archivo a la copia impresa.
Can. dat. DPOF (On*/Off)		Elimina toda la configuración de impresión después de imprimir las imágenes.

1 Coloque el dial de modo en ► (Reproducción) ► ➡ Menú (Impresión) ► [Ajustes impresión].

Consulte Menús v aiustes (pág. 23).



2 Seleccione [Tipo Impresión], [Fecha], [Archivo N°] o [Can. dat. DPOF] y, a continuación, especifique los ajustes.



- - Indice [Fecha] y [Archivo Nº] no se pueden establecer en [On] al mismo tiempo.
 - Normal o Ambos [Fecha] y [Archivo N°] se pueden establecer como [On] al mismo tiempo, sin embargo, la información imprimible puede variar entre las impresoras.

- Las imágenes con impresiones de fecha creadas mediante
 (Modo de impresión de fecha en postales) (pág. 38)
 tendrán la fecha impresa independientemente del ajuste de [Fecha]. Por consiguiente, la fecha puede imprimirse dos veces si la opción [Fecha] está ajustada en [On].
- Las fechas se imprimen en el estilo que se especifique en el menú [Fecha/Hora] (pág. 27).

Configuración de los ajustes de transferencia DPOF

Puede usar la cámara para especificar ajustes de las imágenes antes de descargarlas en un ordenador. Consulte la *Guía de iniciación al software* para obtener instrucciones sobre cómo transferir imágenes al ordenador.

Los ajustes usados en la cámara cumplen los estándares del Formato de orden de impresión digital (DPOF).

El icono A puede mostrarse para una tarjeta de memoria con ajustes de transferencia configurados con una cámara que no sea compatible con DPOF. Estos ajustes se sobrescribirán con cualquier ajuste realizado por la cámara.

Imágenes individuales

1

Menú (Play) ►

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



2 Seleccione [Ordenar] y pulse

 Al seleccionar [Reiniciar] se cancelan todos los ajustes de orden de descarga.



Use el botón ← o → para seleccionar una imagen para transferir y pulse ().

- Pulse el botón FUNC./SET de nuevo para cancelar la selección del ajuste.
- También puede seleccionar imágenes en el modo de reproducción de índices.

Selección de transferencia



Todas las imágenes de la tarjeta de memoria

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).



2 Seleccione [Marcar] y pulse



 Al seleccionar [Reiniciar] se cancelan todos los ajustes de orden de descarga.



3 Seleccione [OK] y pulse (SKT)



- Las imágenes se transfieren en orden según el número de archivo.
- Se puede seleccionar un máximo de 998 imágenes.

Visualización de imágenes en un televisor

Puede filmar o reproducir imágenes en un televisor con el cable AV suministrado.

- Apague la cámara y el televisor.
- Conecte el cable AV al terminal de salida de A/V de la cámara.
 - Deslice la uña por debaio del extremo inferior de la tapa del terminal DIGITAL para abrirla y, a continuación, inserte el cable de interfaz correctamente



Conecte los demás extremos del cable AV a los terminales VIDEO IN y AUDIO IN (entrada de vídeo y audio) del televisor.



- Encienda el televisor y cámbielo al modo de vídeo.
- Encienda la cámara.



Puede cambiarse la señal de salida de vídeo (NTSC o PAL) para que se ajuste a los diferentes estándares regionales (pág. 27). El ajuste predeterminado variará de unos países a otros.

- NTSC: Japón, EE.UU., Canadá, Taiwán v otros
- PAL: Europa, Asia (excepto Taiwán), Oceanía y otros Si el sistema de vídeo no se establece correctamente, es posible que las imágenes de la cámara no se muestren correctamente


Personalización de la cámara (Ajustes de Mi cámara)

Mi cámara permite personalizar los ajustes de Imagen Inicio, Sonido Inicio, sonido oper., Sonido Temp. y Sonido obturad. Puede cambiar y registrar esta configuración, lo que le permite personalizar la cámara para que se adapte a sus propios gustos.

Modificación de Ajustes Mi cámara

🖊 🔚 Menú (Mi cámara) 🕨 Elemento de menú.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).

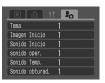

- 2 Seleccione el contenido que desee establecer.
 - Seleccione [Tema] para establecer todo con los mismos ajustes.



Registro de Ajustes Mi cámara

Las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria y los sonidos grabados recientemente se pueden añadir como Ajustes Mi cámara a los elementos de menú 22 y 23. También puede usar el software suministrado para cargar las imágenes y sonidos de su ordenador en la cámara.



Un ordenador debe recuperar Ajustes Mi cámara como valores predeterminados. Use el software suministrado (ZoomBrowser EX/ImageBrowser) para restaurar los ajustes predeterminados en la cámara.

1 Coloque el dial de modo en ▶
(reproducción) ▶ ☑ Menú (Mi cámara) ▶
Elemento de menú para registrar.

Consulte Menús y ajustes (pág. 23).





3 Seleccione una imagen o grabe un sonido.

•Imagen Inicio

Use el botón ◆ o → para seleccionar la imagen que desea registrar y pulse el botón FUNC/SET



●Sonido Inicio, sonido oper., Sonido Temp. y Sonido obturad. Seleccione (Grabar) y pulse el botón FUNC./SET. Una vez realizada la grabación, seleccione



- (Registrar) y pulse el botón FUNC./SET.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando se supere el tiempo de grabación.
- Para reproducirlo, seleccione (Visualizar).
- Para salir en lugar de continuar con la grabación, pulse (Salir).
- 4

Seleccione [OK] y pulse (SE)

 Para cancelar el registro, seleccione [Cancelar].





- Los siguientes elementos no se pueden registrar como Ajustes Mi cámara.
 - Vídeos
 - Sonidos grabados con la función Memo de Sonido (pág. 86)
- El ajuste anterior se borrará cuando se añada un nuevo ajuste de Mi cámara.



Consulte la *Guía de iniciación al software* para obtener información acerca de cómo crear y agregar los datos de Mi cámara

Solución de problemas

Cámara

La cámara no está conectada.

Pulse el botón ON/OFF (Guía básica pág. 10).

La tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y de la batería está abierta.

 Compruebe que la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria y de la batería está correctamente cerrada (Guía básica pág. 7).

Carga de la batería insuficiente para que funcione la cámara (aparece el mensaje "Cambie la batería"). Inserte en la cámara una batería totalmente cargada (Guía básica pág. 7).

Contacto deficiente entre los terminales de la cámara y la batería.

 Use el Kit Adaptador de CA ACK-DC30 (se vende por separado) (pág. 125).
 Límpielos con un bastoncillo de

algodón suave antes de cargar

cámara y la batería. o usar la batería (pág. 121). Se oyen sonidos dentro de la cámara.

La orientación horizontal o vertical de la cámara ha cambiado.

 El mecanismo de orientación de la cámara está activado. La cámara funciona correctamente.

Cuando se enciende la cámara

Aparece el mensaje "Tar. bloqueada".

La protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD y de la tarjeta de memoria SDHC está ajustada contra escritura. Suba la pestaña para poder grabar, borrar o formatear la tarjeta de memoria SD y la tarjeta de memoria SDHC, deslice la pestaña de protección contra escritura (pág. 123).

Aparece el menú Fecha/Hora.

La pila de litio recargable incorporada está baja.

 Recargue inmediatamente la batería incorporada (Guía básica pág. 9).

Pantalla LCD

La pantalla de la cámara está negra al inicio

Se ha seleccionado una imagen incompatible como imagen de inicio en los ajustes de Mi cámara. Cambie la imagen de inicio en los ajustes de Mi cámara (pág. 105) o use el programa de software proporcionado ZoomBrowser EX o ImageBrowser para restablecer los ajustes predeterminados.

La pantalla se oscurece.

La imagen de la pantalla LCD se oscurecerá ante condiciones de luz solar intensa o luz brillante Se trata de un comportamiento normal en dispositivos que contienen CCD y no supone ningún fallo de funcionamiento. (Esta imagen no quedará registrada al capturar imágenes fijas, pero aparecerá al grabar vídeos.)

Parpadea.

Parpadea cuando realiza fotografías con luz fluorescente.

 Esto no es un fallo de funcionamiento de la cámara (parpadeo grabado en vídeos pero no en imágenes fijas).

Aparece una banda luminosa (roja, púrpura) en la pantalla LCD.

Esto puede ocurrir al fotografiar motivos luminosos, como, por ejemplo, el sol o una luz. Se trata de un comportamiento normal en dispositivos que contienen CCD y no supone ningún fallo de funcionamiento. Esta barra luminosa no quedará registrada al capturar imágenes fijas, pero sí al grabar vídeos.

Aparece 🚇 .

Es posible que se haya seleccionado una velocidad de obturación lenta debido a una iluminación insuficiente. ◆Aumente la velocidad ISO (pág. 65) o configure el flash en cualquier ajuste distinto de (flash) desactivado) (Guía básica pág. 14), o fije la cámara a algo, como por ejemplo, un trípode.

Aparece A.

Esto aparece cuando se usa una tarjeta de memoria que cuenta con selecciones de imagen de una presentación de diapositivas, ajustes de transferencia o ajustes de impresión establecidos por otras cámaras compatibles con DPOF.

 Tenga en cuenta que estos ajustes se sobrescribirán con los que establezcan por la cámara (págs. 88, 97).

Aparece ruido./Los movimientos del motivo son

La cámara ilumina automáticamente la imagen que aparece en la pantalla LCD para que sea más fácil verla cuando se hacen fotografías en una zona oscura (pág. 14). ●No afecta a la imagen grabada.

Toma de fotografías

La cámara no graba.				
El dial de modo se ajusta en 🕨 (reproducción).	●Establezca el dial de modo en la posició ♠, ♠M, SCN o •☐, (Guía básica pág. 11).			
El flash se está cargando.	 El indicador se encenderá de color naranja cuando esté cargado. A continuación puede fotografiar (Guía básica pág. 5). 			
La tarjeta de memoria está llena.	 Inserte una tarjeta de memoria nueva (Guía básica pág. 7). Si es necesario, descargue las imágenes en un ordenador y elimínelas de la tarjeta de memoria para crear espacio. 			
La tarjeta de memoria no está formateada correctamente.	●Formatee la tarjeta de memoria (pág. 29). ●Si al formatearla de nuevo no se soluciona el problema, es posible que los circuitos lógicos de la tarjeta de memoria estén dañados. Póngase en contacto con el Servicio a clientes de Canon más cercano.			

La tarjeta de memoria SD o la tarjeta de memoria SDHC está protegida contra escritura.

 Suba la pestaña de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD o la tarjeta de memoria SDHC (pág. 123).

Imágenes visualizadas en el visor e imágenes

Generalmente, la imagen | ●Confirme el tamaño real de la grabada contiene una mayor parte de la escena con respecto a lo que aparece en el visor.

imagen con la pantalla LCD. Use la pantalla LCD cuando tome primeros planos.

La imagen está borrosa o desenfocada.

La luz de ayuda AF se ha configurado en [Off].	●En los lugares oscuros en los que resulta más difícil que enfoque la cámara, se emite la luz de ayuda AF para ayudar a enfocar. Como la luz de ayuda AF no funciona si está apagada, deberá estar en [On] para activarla (pág. 24). Tenga cuidado de no tapar la luz de ayuda AF con la mano.
La cámara se mueve al pulsar el botón de disparo.	•Si ajusta el temporizador en (2 segundos) retrasará 2 segundos la liberación del botón de disparo, por lo que evitará el movimiento de la cámara y la imagen no saldrá borrosa (<i>Guía básica</i> pág. 16). Se obtendrán mejores resultados si coloca la cámara sobre una superficie estable o si usa un trípode para realizar fotografías.
El motivo está fuera del rango de enfoque.	Realice la fotografía del motivo a la distancia de disparo correcta (pág. 129).
Es difícil enfocar el motivo.	Use el bloqueo de enfoque o el bloqueo AF para realizar la fotografía (pág. 47).

Flore de la lac	
El motivo de la ima	_
Luz insuficiente para realizar la fotografía.	●Establezca el flash en la posición \$ (flash activado) (<i>Guía básica</i> pág. 14).
El sujeto está subexpuesto porque su entorno es demasiado luminoso.	 Establezca la compensación de la exposición en un valor positivo (+) (pág. 52). Use el bloqueo AE o la función de medición puntual (págs. 49, 51).
El motivo está demasiado alejado del alcance del flash.	 Realice la fotografía del motivo a la distancia de disparo correcta cuando use el flash incorporado (pág. 130). Aumente la velocidad ISO y realice la fotografía (pág. 65).
	ngen grabada es demasiado en parpadea en blanco.
El motivo está demasiado cerca, por lo que el flash resalta demasiado.	Realice la fotografía del motivo a la distancia de disparo correcta cuando use el flash incorporado (pág. 130).
El sujeto está sobreexpuesto porque su entorno es demasiado oscuro.	 Establezca la compensación de la exposición en un valor negativo (-) (pág. 52). Use el bloqueo AE o la función de medición puntual (págs. 49, 51).
Hay demasiada luz que brilla directamente en la cámara o que se refleja desde el motivo.	●Cambie el ángulo de disparo.
El flash está activado.	●Establezca el flash en la posición (flash desactivado) (<i>Guía básica</i> pág. 14).
La imagen contien	e ruido.
La velocidad ISO es demasiado alta.	● Las velocidades ISO altas y el ajuste (Auto ISO alta) pueden aumentar el ruido de la imagen. Para conseguir una mayor calidad de imagen, seleccione la velocidad ISO más baja posible (pág. 65). ● En los modos (A), (A), (B), (B), (B), (B), (B), (B), (B), (B

En la imagen aparecen puntos blancos.

La luz del flash ha reflejado partículas de polvo o insectos en el aire. Esto se nota especialmente cuando se dispara con gran angular.

La luz del flash ha reflejado partículas de polvo o insectos en el aire. Esto se

Los ojos salen rojos.

Se refleja luz en los ojos cuando se usa el flash en lugares oscuros. • Establezca la función [Ojos Rojos] en [On] y realice la fotografía (pág. 33). Para que este modo resulte efectivo, las personas deben mirar hacia la lámpara de reducción de ojos rojos. En estos casos, pida siempre que miren directamente a la lámpara. Obtendrá aún mejores resultados si aumenta la iluminación en interiores o se acerca al motivo. El obturador no se activará hasta aproximadamente un segundo después de que la lámpara de reducción de ojos rojos se haya disparado para mejorar el efecto.

El disparo continuo se ralentiza.

El rendimiento de la tarjeta de memoria ha disminuido.

Para mejorar el rendimiento de disparo continuo cuando considere que la velocidad se ha reducido, se recomienda formatear (formato a bajo nivel) la tarjeta de memoria en la cámara tras guardar todas las imágenes de ésta en el ordenador (pág. 29).

La grabación de imágenes en la tarjeta de memoria lleva mucho tiempo.

La tarjeta de memoria se ha formateado en otro dispositivo.

 Use una tarjeta de memoria formateada con esta cámara (pág. 29).

El objetivo no se retrae.

Se abrió la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería con la cámara encendida.

 Primero cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería y, a continuación, encienda la cámara y vuelva a apagarla. (Guía básica pág. 7).

Grabación de videoclips

Puede que el tiempo de grabación no se muestre adecuadamente o que la grabación se

Se está usando uno de los siguientes tipos de tarjeta de memoria.

- Tarjetas de grabación lenta.
- Tarjetas formateadas en otra cámara o en un ordenador.
- Tarjetas en las que se han grabado y borrado imágenes repetidamente.
- Si bien es posible que el tiempo de grabación no se muestre adecuadamente durante la toma, el vídeo se grabará correctamente en la tarjeta de memoria. El tiempo de grabación se mostrará correctamente si formatea la tarjeta de memoria en esta cámara, a excepción de las tarjetas de memoria de grabación lenta (pág. 29).

"!" aparece en la pantalla LCD en rojo y la grabación se detiene automáticamente.

No hay espacio libre suficiente en la memoria incorporada de la cámara.

- Pruebe los siguientes procedimientos.
 - Formatee la tarjeta con un formato de bajo nivel antes de grabar (pág. 29).
 - Reduzca los píxeles de grabación o la tasa de imagen (pág. 43).
 - Use una tarjeta de memoria de máxima velocidad (SDC-512MSH, etc.).

El zoom no funciona.

Se presionó la palanca de zoom durante la grabación en modo videoclips. Ajuste el zoom antes de grabar en modo videoclips (Guía básica pág. 14). Tenga en cuenta que el zoom digital puede usarse mientras realiza fotografías pero sólo en el modo videoclips Normal (pág. 35).

Reproducción

No se puede reproducir.

Se ha intentado reproducir imágenes fotografiadas con otra cámara o editadas con un ordenador.

Se ha modificado el nombre de archivo con un ordenador o se ha cambiado la ubicación del mismo Las imágenes de ordenador que no se pueden reproducir, lo harán si se añaden a la cámara usando el programa de software incluido ZoomBrowser EX o ImageBrowser.

 Establezca el nombre o la ubicación del archivo en el formato o estructura de archivos de la cámara. (Consulte la Guía de iniciación al software para obtener información detallada.)

Los vídeos no se pueden editar.

Algunos vídeos grabados con otra cámara no se pueden editar.

Los vídeos no se reproducen correctamente.

La reproducción de vídeos grabados con píxeles de grabación y tasas de imágenes altas puede detenerse momentáneamente si se reproducen en tarjetas de memoria de lectura lenta.

Puede experimentar irregularidades de la imagen e interrupciones del sonido si reproduce un vídeo en un ordenador que no tiene suficientes recursos de sistema.

La lectura de imágenes de la tarjeta de

La tarjeta de memoria se ha formateado en otro dispositivo. Use una tarjeta de memoria formateada con esta cámara (pág. 29).

Batería/Cargador de batería

La batería se agota rápidamente.

La batería ha llegado al final de su vida útil si pierde su carga rápidamente a temperatura ambiente (23 °C/73 °F). Sustituya la batería por una nueva (Guía básica pág. 7).

La batería no se carga.

Las baterías o pilas han caducado.

 Sustituya la batería por una nueva (Guía básica pág. 7).

Salida de pantalla del televisor

La imagen está distorsionada o no se muestra en la pantalla del televisor. Ajuste incorrecto del sistema de vídeo. Disparo en modo de Ayuda de Stitch. Disparo en modo de Ayuda de Stitch. Disparo en modo de Ayuda de Stitch. Cancele el modo Ayuda de Stitch (Guía básica pág. 12).

Impresión con impresoras compatibles con la función de impresión directa

¡No se puede imprimir!				
La cámara y la impresora no están conectadas correctamente.	 Conecte la cámara firmemente a la impresora usando el cable suministrado. 			
La impresora está apagada.	●Encienda la impresora.			
La conexión con la impresora no es correcta.	●En el menú (Configuración), seleccione [Mét. impresión] y [Auto] (pág. 27).			

Lista de mensajes

Los siguientes mensajes pueden aparecer en la pantalla LCD durante la toma o la reproducción de imágenes. Consulte la *Guía del usuario de impresión directa* para los mensajes que aparecen durante la conexión a la impresora.

Procesando...

 La imagen se está grabando en la tarjeta de memoria o leyéndose de ésta. Se está iniciando el modo de reproducción.

No hay tarjeta

 Ha encendido la cámara sin una tarjeta de memoria instalada, o con una tarjeta de memoria instalada con una orientación incorrecta (Guía básica, pág. 7).

¡Tar. bloqueada!

 La tarjeta de memoria SD o la tarjeta de memoria SDHC está protegida contra escritura.

No se puede grabar

 Ha intentado fotografiar una imagen sin una tarjeta de memoria instalada en la cámara o con una tarjeta de memoria incorrectamente instalada, con la orientación incorrecta, o ha intentado adjuntar un memo de sonido a un vídeo.

Error tarjeta memoria

•Es posible que la tarjeta de memoria no funcione correctamente. Algunos errores de funcionamiento de las tarjetas de memoria se pueden corregir formateándolas en la cámara. No obstante, si aparece este mensaje de error aunque use la tarjeta de memoria suministrada, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon puesto que es posible

Tarjeta memo. Ilena

que exista un problema con la cámara.

 La tarjeta de memoria está llena de imágenes y no se puede grabar o guardar ninguna más. O bien, no se pueden grabar más memos de sonido ni más ajustes de imágenes.

¡Error de nombre!

•No se pudo crear un archivo con ese nombre porque ya existe otro con el mismo nombre que la carpeta que la cámara está intentado crear o se ha alcanzado el número máximo de archivos. En el menú Configuración, establezca la opción Núm. archivo en [Auto Reset]; también puede grabar todas las imágenes que desee conservar en un ordenador y, a continuación, reformatearla en la tarjeta memoria. Tenga en cuenta que al formatear borrará todas las imágenes existentes y otros datos.

Cambie la batería.

 La carga de las baterías no es suficiente para que la cámara pueda funcionar. Sustitúyala inmediatamente por una batería cargada o recárguela.

Nº imagen

•No hay ninguna imagen grabada en la tarjeta de memoria.

Imagen demasiado grande.

 Intentó reproducir una imagen mayor de 4.992 x 3.328 píxeles o con un tamaño de datos grande.

Formato JPEG incompatible.

 Ha intentado reproducir una imagen JPEG incompatible (como las editadas en ordenadores).

RAW

Intentó reproducir una imagen RAW.

Imagen no identificada

 Ha intentado reproducir una imagen dañada, una imagen incompatible (formato usado por cámaras de otros fabricantes, etc.), una imagen editada en un ordenador o una secuencia de vídeo grabado por otra cámara.

¡No se puede ampliar!

 Intentó ampliar una imagen grabada con una cámara o tipo de datos diferente, una imagen editada con un ordenador o un vídeo.

No puede girar

 Intentó girar una imagen grabada con una cámara o tipo de datos diferente, o una imagen editada con un ordenador.

Formato WAVE incompatible

 No se puede añadir un memo de sonido a esta imagen porque el tipo de datos del memo de sonido existente es incorrecto.

Imposible registrar imagen

 Intentó registrar una imagen grabada con otra cámara o una secuencia de vídeo como imagen de inicio.

No se puede modificar la imagen

 Ha intentado aplicar un efecto de Mis colores a un vídeo o a una imagen grabada con otra cámara.

No se puede asignar a categoría

 Ha intentado asignar a una categoría una imagen grabada en una cámara distinta.

¡No se puede Transferir!

 Cuando transfería imágenes a su ordenador con el menú Transmis.Directa, intentó seleccionar una imagen con datos dañados, o bien ésta fue tomada con una cámara o un tipo de datos diferentes. Puede que también intentara seleccionar un vídeo con [Fondo de pantalla] seleccionado en el menú Transmis.Directa.

¡Protegida!

 Intentó borrar una imagen, un vídeo o una memo de sonido protegida.

Demasiadas marcas.

 Se han marcado demasiadas imágenes con ajustes de impresión, de transferencia o de presentación de diapositivas.
 No se pueden procesar más.

¡No se puede completar!

No se pudieron guardar parte de los ajustes de impresión, de transferencia o de presentación de diapositivas.

Imagen no seleccionable.

 Intentó definir los ajustes de impresión para una imagen que no era JPEG.

Error de comunicación

 El ordenador no ha podido descargar la imagen porque el número de imágenes guardadas en la tarjeta era muy alto (aprox. 1000).

Error obj. Reiniciar cámara

•La cámara ha detectado un error al mover el objetivo y se ha apagado automáticamente. Este mensaje de error puede aparecer si presiona el objetivo mientras se está moviendo o si enciende la cámara en un ambiente polvoriento. Encienda la cámara de nuevo y tome fotografías o reproduzca imágenes. Lleve la cámara a un centro de servicio si el mensaje aparece con frecuencia debido probablemente a un problema con el objetivo.

Exx

•(xx: número) La cámara ha detectado un error. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla. A continuación, tome una fotografía o reproduzca alguna imagen. Si vuelve a aparecer un código de error, existe un problema. Anote el número y acuda al Servicio a clientes de Canon. Si aparece un código de error directamente después de haber tomado una fotografía, tal vez no se haya grabado la imagen. Compruebe la imagen en el modo de reproducción.

Apéndice

Manipulación de la batería

Carga de batería

Aparecerá el siguiente icono y mensaje.



La carga de la batería está baja. Recárguela tan pronto como sea posible, la va a usar durante un período prolongado.

Cambie la batería

La carga de la batería no es suficiente para que la cámara pueda funcionar. Debe reemplazar la batería inmediatamente.

Precauciones de manejo de la batería

 Mantenga los terminales de la batería limpios en todo momento.

Unos terminales sucios podrían provocar un contacto deficiente entre la batería y la cámara. Límpielos con un bastoncillo de algodón suave antes de cargar o usar la batería.

 A bajas temperaturas, el rendimiento de la batería puede disminuir y el icono de batería baja (
 puede aparecer antes de lo habitual.

Bajo estas condiciones, reactive la batería calentándola en un bolsillo justo antes de usarla.

 No obstante, asegúrese de que el bolsillo no contiene elementos metálicos, como llaveros, que puedan causar un cortocircuito en la batería.

Puede producirse un cortocircuito de la batería.

 Procure que ningún objeto metálico, como un llavero, toque los terminales (⊕) y (⊝) (Fig. A). Para transportar la batería o almacenarla durante los períodos en los que no se use, vuelva a colocar siempre la tapa de terminales (Fig. B). Estas condiciones pueden dañar la batería





Fig. B



Es posible comprobar el estado de carga dependiendo de la forma en que se coloque la tapa de terminales (Fig. C, D). Fig. C

SALLEN ACT NE-8"

Batería cargada Colóquela de forma que <u>a</u> esté visible.



Batería agotada Colóquela en el sentido opuesto al de la Fig. C.

 Se recomienda usarla en la cámara hasta que se descargue por completo y almacenarla en una ubicación interior con una humedad relativa baja donde la temperatura oscile entre 0 °C y 30 °C (32 °F y 86 °F).

Almacenar una batería totalmente cargada durante largos períodos de tiempo (alrededor de un año) puede acortar su duración o afectar al rendimiento. Si no usa la batería durante períodos de tiempo prolongados, cárguela y descárguela completamente en la cámara al menos una vez al año antes de volver a quardarla.

Carga de la batería

- Como esta batería es de ion-litio, no es necesario usarla por completo o descargarla antes de volver a cargarla.
- Se tarda aproximadamente 2 horas y 5 minutos en cargar la batería a partir de un estado de descarga completa (según los métodos de comprobación estándar de Canon).
 - Se recomienda cargarla en un intervalo de temperatura entre 5 y 40 °C (41 a 104 °F).
 - El tiempo de carga puede variar dependiendo de la temperatura ambiente y del estado de carga de la batería.
- Es aconsejable que cargue la batería el día que vaya a usar la cámara, o un día antes, para garantizar una carga completa.

Aunque las baterías estén cargadas, continuarán descargándose de manera natural.

 Si el rendimiento de la batería disminuye considerablemente incluso si está cargada por completo, se habrá agotado definitivamente y será necesario reemplazarla.

Manejo de la tarjeta de memoria

Pestaña de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD y la tarjeta de memoria SDHC



Se pueden escribir y borrar datos. No se pueden escribir ni borrar datos.

Precauciones de manejo

- Las tarjetas de memoria son dispositivos electrónicos de alta precisión. No las doble, presione ni someta a golpes o vibraciones.
- No intente desmontar o alterar una tarjeta de memoria.
- No deje que la suciedad, el agua u objetos extraños entren en contacto con los terminales de la parte posterior de la tarjeta. No toque los terminales con las manos u objetos metálicos.
- No retire la etiqueta original de la tarjeta de memoria ni la tape con otra etiqueta o pegatina.
- Cuando escriba en la tarjeta de memoria, no use un lápiz ni un bolígrafo de punta de bola. Use un rotulador de punta suave.
- No use ni almacene tarjetas de memoria en los siguientes lugares.
 - · Zonas en las que haya polvo o arena
 - · Zonas con mucha humedad y altas temperaturas
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes grabados en la tarjeta de memoria ya que todos o parte de estos datos pueden perderse o resultar dañados por ruido eléctrico, electricidad estática o un funcionamiento incorrecto de la tarjeta o de la cámara.

Formateo

- Tenga en cuenta que al formatear (inicializar) una tarjeta de memoria se borran todos los datos, incluidas las imágenes protegidas.
- Se recomienda usar tarjetas de memoria que hayan sido formateadas en su cámara.
 - La tarjeta suministrada con la cámara puede usarse sin necesidad de formatearla.
 - Cuando la cámara no funciona correctamente, la causa puede ser una tarjeta de memoria dañada. Al volver a formatear la tarjeta de memoria se puede solucionar el problema.
 - Cuando una tarjeta de memoria que no es de la marca Canon no funciona correctamente, puede resolverse el problema si se formatea de nuevo.
 - Es posible que las tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras, ordenadores o dispositivos periféricos no funcionen correctamente en esta cámara. Cuando ocurra eso, vuelva a formatear la tarjeta de memoria con esta cámara.
- Si el formateo no funciona, apague la cámara y vuelva a introducir la tarjeta de memoria. Encienda la cámara y vuelva a formatear la tarjeta.
- Los datos de una tarjeta no se borran completamente aunque se formatee la tarjeta ni las imágenes se borran porque estos procesos simplemente cambian los datos de administración de archivos. Tenga en cuenta este hecho al transferir la propiedad o desechar las tarjetas. Preocúpese de destruir la tarjeta cuando la deseche, con el fin de que no se filtre información personal.

Uso de un Kit Adaptador de CA (se vende por separado)

Si va a usar la cámara durante largos períodos de tiempo o desea conectarla a un ordenador es preferible que use el Kit Adaptador de CA ACK-DC30 (se vende por separado).




Apague la cámara antes de conectar o desconectar el adaptador de CA.

1 En primer lugar, conecte el cable de alimentación al alimentador de corriente y, a continuación, conecte el otro extremo a la fuente de alimentación.



- Deslice el conmutador de desbloqueo y abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería y, a continuación, inserte el Adaptador DC hasta que quede bloqueado.
 - Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria o de la batería.

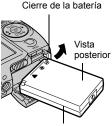

Adaptador DC DR-30

Abra la tapa de terminales del Adaptador DC y conecte el cable al terminal de DC.




Uso de un flash de montaje externo (se vende por separado)

Flash alta potencia HF-DC1

Este flash se usa como complemento del flash integrado en la cámara cuando el motivo está demasiado lejos para obtener una iluminación adecuada. Realice los procedimientos siguientes para sujetar la cámara y el Flash alta potencia al soporte de sujeción.

Además de esta explicación, lea las instrucciones que se incluyen con el flash.

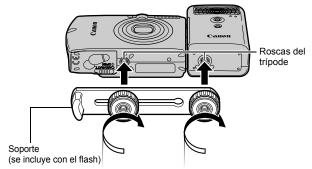



- El tiempo de carga del flash se alargará a medida que la carga de la batería se reduzca. Establezca siempre el interruptor de alimentación/conmutador de modo en [OFF] cuando termine de usar el flash.
- Asegúrese de que no toca las ventanas del sensor o la ventana del flash con los dedos mientras está usando el flash.
- Puede que se active el flash si se está usando otro flash cerca.
- Puede que el flash alta potencia no se active si se dispara en exteriores a la luz del día o si no hay objetos que reflejen la luz.
- Para el modo de disparo continuo, aunque el flash se activa para el primer disparo, no se activa para los disparos siguientes.
- Apriete los tornillos de sujeción de forma segura para que no se suelten. Si no lo realiza de este modo, puede caerse la cámara y el flash y dañarse.



- Antes de fijar el soporte al flash, compruebe que está instalada la pila de litio (CR123A o DL123).
- Para iluminar los motivos de forma adecuada, instale el flash de forma vertical en un lateral de la cámara y paralelo al panel frontal de la cámara.
- Se puede usar un trípode incluso cuando se coloque el flash.

Baterías

Carga notablemente reducida

Si el tiempo de uso de la batería ha disminuido considerablemente, limpie los terminales de la batería con un paño seco. Los terminales pueden haberse ensuciado con las huellas.

●Uso en lugares fríos

Obtenga una batería de litio genérica (CR123A o DL123) adicional. Es aconsejable guardar la batería de repuesto en el bolsillo para que se caliente antes de cambiarla por la del flash.

•Sin uso durante largos períodos

Dejar las pilas en el Flash alta potencia podría hacer que se produjera alguna fuga de fluidos de la pila y que se dañara el producto. Retire las baterías del flash alta potencia y guárdelas en un lugar fresco y seco.

Cuidado y mantenimiento de la cámara

Nunca use disolventes, bencina, limpiadores sintéticos ni agua para limpiar la cámara. Estas sustancias pueden alterar o dañar el equipo.

Cuerpo de la cámara

Limpie cuidadosamente la suciedad del cuerpo de la cámara con un trapo suave o un paño limpiador para cristales de gafas.

Objetivo

En primer lugar, use un cepillo con pera de aire para eliminar el polvo y la suciedad; a continuación, limpie suavemente el objetivo con un trapo suave para quitar la suciedad restante.



No use limpiadores sintéticos en el cuerpo de la cámara ni en el objetivo. Si sigue habiendo suciedad, póngase en contacto con el Servicio a clientes de Canon más cercano; consulte la lista en la parte posterior del folleto European Warranty System (EWS).

Visor y pantalla LCD

Para eliminar el polvo y la suciedad, use un cepillo con pera de aire para objetivos. Si fuera necesario, use un trapo suave o un paño limpiador para cristales de gafas para eliminar las acumulaciones de suciedad persistente.



Nunca frote ni pulse con fuerza la pantalla LCD. Estas acciones pueden dañarla u ocasionar otros problemas.

Especificaciones

Todos los datos están basados en los métodos de comprobación estándar de Canon. Sujetos a cambios sin previo aviso.

DIGITAL IXUS 900 Ti

	(G): Gran angular máx (T): Teleobjetivo máximo			
Píxeles efectivos de	10,0 millones aprox.			
la cámara				
Sensor de imagen	1/1,8 pulgadas CCD (número total de píxeles: 10,4 millones aprox.)			
	. ,			
Objetivo	7,7 (G) – 23,1 (T) mm			
	(equivalente en vídeo de 35 mm: 37 (G) –			
	111 (T) mm)			
	f/2,8 (G) – f/4,9 (T)			
Zoom digital	Aproximadamente 4,0x (máximo de 12x aprox.			
	con zoom óptico)			
Visor óptico	Visor zoom de imagen real			
Pantalla LCD	2,5 pulgadas, pantalla LCD a color TFT de			
	silicona policristalina a baja temperatura, aprox.			
	230.000 píxeles (cobertura de imagen 100%)			
Sistema AF	Autoenfoque TTL			
	AiAF (Detec. Cara/9 puntos)/AF (Fijado en el			
	centro de 1 punto)			
Distancia de disparo	Normal: 50 cm (1,6 pies) – infinito			
(desde el extremo	Macro: 5 – 50 cm (G)/30 – 50 cm (T)			
del objetivo)	(2,0 pda – 1,6 pies (G)/			
• /	12 pda – 1,6 pies (T))			
	Infinito: 3 m (9,8 pies) – infinito			
Obturador	Obturador mecánico + obturador electrónico			
Velocidades de	15 – 1/2000 seq.			
obturación	La velocidad de obturación varía en función del			
	modo de disparo. Las velocidades de obturación			
	lentas (1,3 seg. o menos) funcionan con			
	reducción de ruido.			
Método de medición	Evaluativa, Medición Ponder. Centro o Puntual			
	(fijada en el centro)			
Compensación de la	± 2 paradas (a incrementos de parada de 1/3)			
exposición				

Velocidad ISO*1	Auto*2, Auto ISO alta*2, ISO 80/100/200/400/ 800/1600			
	*1 Sensibilidad de salida normal, índice de			
	exposición recomendado.			
	*2 La cámara establece automáticamente la velocidad óptima.			
Balance Blancos	Auto, Luz de día, Nublado, Tungsteno,			
	Fluorescent o Fluorescent H o Personalizar			
Flash incorporado	Auto*, On*, Off			
	 Ajuste Ojos Rojos, Bloqueo FE, Sincro lenta disponible 			
Alcance del flash	Normal: 50 cm – 5,1 m (1,6 – 17 pies.) (G),			
	50 cm - 3,1 m (1,6 - 10 pies.) (T)			
	(Cuando la velocidad ISO está establecida en AUTO.)			
Modos de disparo	Auto, Manual ¹ , Macro digital ² , Acentuar color ² ,			
(Imágenes fijas)	Intercambiar color ² , Ayuda de Stitch ² , Escena especial ³ ,			
	1 Modo de exposición lenta disponible			
	2 Se puede seleccionar en modo Manual.			
	3 Retrato, Instantánea nocturna, Niños y Mascotas,			
	Fiesta, Vegetación, Nieve, Playa, Fuegos Artific, Bajo el Agua, ISO3200			
(Vídeos)	Normal, Alta Resolución, Compacto, Acentuar color, Intercambiar color			
Disparos continuos	Aprox. 2,1 disparos/seg. (modo Grande/Fina)			
Temporizador	Activa el obturador después de un retardo			
	aproximado de 10/ 2 seg., Temporizador			
	personal.			
Soporte de	Tarjeta de memoria SD/tarjeta de memoria			
grabación	SDHC/MultiMediaCard			
Tipo de archivo	Norma de diseño para el sistema de archivos de cámara, conforme al estándar DPOF			

Tipo de datos	Exif 2.2 (JPEG)*			
(Imágenes fijas)	Memos de sonido: WAVE (Monoaural)			
(Vídeos)	AVI (datos de imagen: Motion JPEG;			
(,	Data de audio: WAVE (Monoaural)			
	* Esta cámara digital admite Exif 2.2 (que también			
	se conoce como "Impresión Exif"). ExifPrint es un			
	estándar que mejora la comunicación entre las			
	impresoras y las cámaras digitales. Si establece			
	una conexión con una impresora compatible con la ExifPrint, los datos de imágenes de la cámara			
	se usarán y optimizarán en el momento de			
	realizar la fotografía, lo que permite obtener			
	imágenes impresas de gran calidad.			
Compresión	Superfina, Fina, Normal			
Número de píxeles	Grande: 3648 x 2736 píxeles			
de grabación	Media 1: 2816 x 2112 píxeles			
(Imágenes fijas)	Media 2: 2272 x 1704 píxeles			
	Media 3: 1600 x 1200 píxeles			
	Pequeña: 640 x 480 píxeles			
	Postal: 1600 x 1200 píxeles			
	Panorámica: 3648 x 2048 píxeles			
Número de píxeles	Normal, Acentuar color, Intercambiar color:			
de grabación	640 x 480 píxeles (30 fotogramas/seg.,			
(Vídeos)	15 fotogramas/seg.)			
	320 x 240 píxeles (30 fotogramas/seg.,			
	15 fotogramas/seg.)			
	Alta Resolución:			
	1.024 x 768 píxeles (15 fotogramas/seg.)			
	La grabación puede continuar hasta que la			
	tarjeta de memoria esté llena* (puede grabar hasta un máximo de 4 GB** a la vez).			
	Compacto: (Puede grabar durante 3 min.)			
	160 x 120 píxeles (15 fotogramas/seg.)			
	 Si se usan tarjetas de memoria de máxima velocidad (se recomienda SDC-512MSH). 			
	**Aunque la secuencia no alcance 4 GB, la			
	grabación se detendrá cuando la secuencia sea			
	de una hora. Dependiendo del volumen y de la			
	velocidad de escritura de datos de la tarjeta de			
	memoria, la grabación puede detenerse antes de una hora o antes de que el volumen de datos			
	grabados alcance 1 GB.			
	-			

Modos de reproducción	Una única imagen (histograma visualizable), índices (9 imágenes miniatura), vista ampliada (10x aprox. (máx.) en la pantalla LCD, posibilidad de avance o retroceso de imágenes ampliadas), Mi categoría, salto (salta 10 ó 100 imágenes, a la primera imagen de las que comparten una determinada fecha de disparo, a los vídeos, o a la primera imagen de una carpeta. En el modo de reproducción de índices, muestra 9 imágenes a la vez.), memos de sonido (hasta 1 min.), presentación de diapositivas, Mis colores o Vídeo (posibilidad de reproducción a cámara lenta).
Impresión directa	Compatible con las funciones de <i>PictBridge</i> , Canon Direct Print y Bubble Jet Direct
Ajustes de Mi cámara	Imagen Inicio, sonido Inicio, sonido oper., sonido temp. y sonido obturad.
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad (mini-B), Protocolo de transferencia de imágenes (PTP, Picture Transfer Protocol) Salida de audio/vídeo (Selección de NTSC o PAL, audio monoaural)
Fuente de alimentación	Batería NB-5L (batería recargable de ion-litio) Kit Adaptador de CA ACK-DC30
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10 – 90%
Dimensiones (excluidos los salientes)	91,2 x 59,6 x 28,2 mm (3,59 x 2,35 x 1,11 pda)
Peso (sólo el cuerpo de la cámara)	Aprox. 165 g (5,82 onzas)

Capacidad de la batería (Batería NB-5L (completamente cargada))

Número de imáger				
Pantalla LCD activada (Basado en el estándar CIPA)	(Basado en el estándar desactivada			
Aprox. 230 imágenes	Aprox. 700 imágenes	Aprox. 6 horas		

- Las cifras reales pueden variar en función de los ajustes y las condiciones de disparo.
- •No se incluyen los datos de vídeo.
- A bajas temperaturas, el rendimiento de la batería puede disminuir y el icono de batería baja aparece inmediatamente.
 En estas circunstancias, el rendimiento puede mejorarse si la batería se calienta en un bolsillo antes de su uso.

Condiciones de la prueba

Disparo:

A temperatura ambiente (23 °C \pm 2 °C/73 °F \pm 3,6 °F), humedad relativa normal (50% \pm 20%), alternando el valor máximo de gran angular y el valor máximo de teleobjetivo a intervalos de 30 segundos usando flash en uno de cada dos disparos y apagando la cámara cada diez disparos. La cámara se mantiene apagada durante el tiempo suficiente* y, a continuación, se vuelve a encender y se repite la prueba.

●Se utiliza una tarjeta de memoria de la

marca Canon.
*Hasta que la batería vuelva a la temperatura ambiente

Reproducción: A temperatura ambiente (23 °C ± 2 °C/73 °F ± 3,6 °F), humedad relativa normal (50% ± 20%), reproducción continua de una imagen cada 3 segundos.



Consulte Precauciones de manejo de la batería (pág. 121).

Tarjetas de memoria y capacidades estimadas

		: Tarjeta incluida con la cámara		
Píxeles de grabación Compre		32 MB	SDC-128M	SDC-512MSH
(Ones de)	S	6	29	116
(Grande) 3648 x 2736 píxeles		11	50	194
3040 X 2730 PIXCICS		24	103	402
W (Madia 4)	8	10	45	176
M1 (Media 1) 2816 x 2112 píxeles		17	75	292
2010 X 2112 pixcics		36	156	603
Vo (Mardia O)	8	14	61	237
M2 (Media 2) 2272 x 1704 píxeles		25	109	425
2272 X 1704 PIXCICS		51	217	839
Va (Madia 2)	8	28	121	471
M3 (Media 3) 1600 x 1200 píxeles		51	217	839
		97	411	1590
S (Pequeña) 640 x 480 píxeles	8	109	460	1777
		168	711	2747
		265	1118	4317
(Postal) 1600 x 1200 píxeles		51	217	839
(Donorómico)	S	9	40	157
W (Panorámica) 3648 x 2048 píxeles		15	66	257
3046 X 2046 PIXEIES		32	139	539

Puede realizar disparo continuo lento (pág. 37) cuando se ha formateado la tarjeta con un formato de bajo nivel.

Esto refleja las condiciones estándar de disparo establecidas por Canon.
 Los resultados reales pueden variar dependiendo del motivo fotografiado y de las condiciones de disparo.

Vídeo

	Píxeles de grabación	Tasa de imagen	32 MB	SDC-128M	SDC-512MSH
	640	[36	14 seg.	1 min. 4 seg.	4 min. 9 seg.
Normal	640 x 480 píxeles	[15	30 seg.	2 min. 7 seg.	8 min. 14 seg.
Acentuar color	320	ß	42 seg.	3 min. 1 seg.	11 min. 42 seg.
Intercambiar color	320 x 240 píxeles	Ti	1 min. 24 seg.	5 min. 55 seg.	22 min. 53 seg.
Alta Resolución	1.024 x 768 píxeles	Ti	14 seg.	1 min. 4 seg.	4 min. 9 seg.
Compacto	160 x 120 píxeles	Ti	3 min. 26 seg.	14 min. 29 seg.	55 min. 57 seg.

^{*} Longitud máxima de secuencia de vídeo en 3: 3 min. Las cifras indican el tiempo máximo de grabación continua.

Tamaños de datos de imágenes (estimados)

Píxeles de grabación	Compresión						
r ixeles de grabación	Æ						
(3.648 x 2736 píxeles)	4100 KB	2460 KB	1170 KB				
M1 (2816 x 2112 píxeles)	2720 KB	1620 KB	780 KB				
M2 (2272 x 1704 píxeles)	2002 KB	1116 KB	556 KB				
M3 (1600 x 1200 píxeles)	1002 KB	558 KB	278 KB				
s (640 x 480 píxeles)	249 KB	150 KB	84 KB				
(1600 x 1200 píxeles)	-	558 KB	_				
W (3.648 x 2.048 píxeles)	3040 KB	1.847 KB	874 KB				

	Píxeles de grabación	Tasa de imagen	Tamaño de archivo
Normal	(640 x 480 píxeles)	3 0	1920 KB/seg.
_	(040 X 400 pixeles)	<u> </u>	960 KB/seg.
Acentuar color	爾 (320 x 240 píxeles)	<u> </u>	660 KB/seg.
Intercambiar color	(320 x 240 píxeles)	fi fi	330 KB/seg.
Alta Resolución	(1.024 x 768 píxeles)		1.980 KB/seg.
Compacto	(160 x 120 píxeles)	Ti	120 KB/seg.

Tarjeta de memoria SD

Interfaz	Compatible con los estándares de tarjetas de memoria SD
Dimensiones	32,0 x 24,0 x 2,1 mm (1,26 x 0,94 x 0,08 pda)
Peso	Aproximadamente 2 g (0,07 onzas)

MultiMediaCard

Interfaz	Compatible con los estándares de MultiMediaCard
Dimensiones	32,0 x 24,0 x 1,4 mm (1,26 x 0,94 x 0,06 pda)
Peso	Aproximadamente 1,5 g (0,05 onzas)

Batería NB-5L

Tipo	Batería recargable de ion-litio
Tensión nominal	3,7 V CC
Capacidad típica	1120 mAh
Duración total	Aprox. 300 veces
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Dimensiones	32,0 x 44,9 x 7,9 mm (1,26 x 1,77 x 0,31 pda)
Peso	Aproximadamente 25 g (0,88 onzas)

Cargador de Batería CB-2LX/CB-2LXE

Intensidad nominal	100 – 240 V CA (50/60 Hz)
	0,085 A (100 V) – 0,05 A (240 V)
Salida nominal	4,2 V CC / 0,7 A
Tiempo de carga	Aprox. 2 hora y 5 minutos
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Dimensiones	57,5 x 81,6 x 21,0 mm (2,26 x 3,21 x 0,83 pda)
Peso	Aproximadamente 65 g (2,29 onzas) (CB-2LX) Aprox. 59 g (2,08 onzas) (CB-2LXE) (sin cable de alimentación)

Alimentador de corriente CA-DC10

(Incluido en el Kit Adaptador de CA ACK-DC30 que se vende por separado)

Intensidad nominal	100 – 240 V CA (50/60 Hz)
Salida nominal	4,3 V CC / 1,5 A
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Dimensiones	42,6 x 104,4 x 31,4 mm (1,68 x 4,11 x 1,24 pda)
Peso (sin cable de alimentación)	Aproximadamente 180 g (6,35 onzas)

ÍNDICE

A	D
Ahorro energía	Descarga de imágenes en un ordenador
Balance Blancos 55	Disparos continuos 37
Balance de blancos personalizado	E Efectos de transición Mostrar diapositivas 89 Reproducción 83 Enfoque 46 Exposición 52
Bloqueo AE	Fecha/Hora Básica 9 Ajuste 20 Hora mundial 20 Uso del reloj 13 Flash Básica 3, Básica 14 Función Autorrotación 66
Todas	G
Completamente Básica 11 Hasta la mitad Básica 10 Botón FUNC./SET Básica 3	Girar 82 Gran angular Básica 14 Guía 3:2 39
Botón Imprimir/Compartir	Н
Básica 3, Básica 22, Básica 30 Botón MENU Básica 3 Botón ON/OFF	HF-DC1
C	IdiomaBásica 9
Cable Interfaz Básica 22, Básica 26 Cambio de la exposición 42 Categoría 75 Compresión 30 Correa de Muñeca Básica 1 Crear carpeta 69	Impresión
οισαι σαιρσία	Luz ayuda AF24

M	Modo de impresión de fecha en	
Macro Básica 3, Básica 15	postales 38	
Macro digital34	Modos de medición 51	
Memo de Sonido86	Mostrar diapositivas 88	
Mensajes117	Ajustes de repetición 92	
Menú	Efectos de transición 89	
Lista de menús24	Selección91	
Menú Configuración 26	Mute Básica 10, 26	
Menú FUNČ 22, 24	N	
Menú Impresión 25		
Menú Mi cámara 28	Número de archivo 71	
Menú Play25	0	
Menú Rec 24	Ojos Rojos Básica 1, 33	
Menús y ajustes 22	Orden descarga DPOF 101	
Menú Configuración 26	Orden impresión DPOF	
Menú FUNČ 22	Estilo de impresión 100	
Menú Mi cámara 28	Selección de imágenes 97	
Mi categoría75	_	
Mis colores (disparo)58	P	
Mis colores (reproducción) 84	Pantalla del reloj13	
Modo de disparo	Pantalla LCD	
AutoBásica 12	Información de disparo 15	
Ayuda de Stitch44	Información de reproducción	
Escena especial <i>Básica</i> 12, 32	16	
AcuarioBásica 13	Pantalla LCD de luminosidad	
Bajo el Agua Básica 13	rápida 14	
FiestaBásica 12	Presentación nocturna 14	
Fuegos Artific Básica 13	Uso de la pantalla LCD 12	
Instantánea nocturna	Píxeles de grabación 30, 43	
Básica 12 ISO 3200Básica 13	Proteger 93	
Nieve	R	
Niños y Mascotas <i>Básica</i> 12		
PlayaBásica 13	Recuadro AF	
RetratoBásica 12	Recuadro de medición	
VegetaciónBásica 12	puntual AE51	
Macro digital34	Reiniciar todo	
ManualBásica 12, 32	Reproducción Básica 18	
Acentuar color	Reproducción de índices 74	
Básica 12, 60	Requisitos del sistema <i>Básica</i> 25	
Ayuda de Stitch Básica 12	Retícula 39	
Intercambiar color	Revisar 24	
Básica 12, 62		
Macro digitalBásica 12	S	
SelecciónBásica 11	Salto (Búsqueda de imágenes)	
VídeoBásica 13, 40		
Modo de impresión de fecha . 38	Sincro Lenta 33	
	Sistema de vídeo 103	139
		, 53

Т
Tamaño de datos de imágenes (Estimados)
Capacidades estimadas . 134 Formateo
Manipulación
Teleconvertidor digital 35
Teleobjetivo
Básica 2, Básica 27 Transmis.Directa Básica 30
V
Velocidad de obturación 53 Velocidad ISO 65 Vídeo
Edición 80 Grabación 40 Reproducción 78
Z
Zona horaria 20, 26 Zoom Básica 14 Zoom digital 35

Descargo de responsabilidad

- Si bien se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información de este manual es precisa y completa, no se acepta responsabilidad alguna por errores u omisiones.
- Canon se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones del hardware y software aquí descritas.
- Se prohíbe la reproducción, transmisión, transcripción, almacenamiento en sistemas de recuperación o traducción a cualquier idioma de cualquier modo y por cualquier medio de cualquier parte de este manual sin el permiso previo y por escrito de Canon.
- Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por datos defectuosos o perdidos debido a una operación errónea o a un mal funcionamiento de la cámara, el software, las tarjetas de memoria SD (tarjetas SD), los ordenadores o los dispositivos periféricos, o al uso de tarjetas SD que no sean de la marca Canon.

Reconocimiento de marcas comerciales

- Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas comerciales de Apple Computer Inc., registradas en los EE.UU. o en otros países.
- Microsoft[®] y Windows[®] son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países.
- El logotipo SDHC es una marca comercial.

Este producto debe ser reparado por personal especializado. Si dejara de funcionar de forma correcta, debe devolverse al fabricante o desecharse.

Esta unidad de alimentación debe colocarse correctamente en posición vertical o sobre el suelo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE:

Para las conexiones con tomas eléctricas fuera de EE.UU., use un adaptador para el enchufe que tenga la configuración adecuada para la fuente de alimentación.

Este cargador de batería es de uso exclusivo para la batería NB-5L (1,12 Ah). Si se usa otra batería existe riesgo de explosión.

Copyright © 2006 Canon Inc. Todos los derechos reservados.

Funciones disponibles en cada modo de disparo

El gráfico siguiente es una referencia de las opciones disponibles para las diversas condiciones de disparo. Los ajustes seleccionados en cada modo de disparo se guardan al terminar cada disparo.

-		Ô		Δ	М		SCN	SCN		
Función		•	GM.	ф	∕A ∕s	-	↑	'	Página	
	Grande	•	•	•	•	A	● (1)	-		
	Media 1 M1	0	0	0	0	Δ	O ⁽¹⁾	-		
	Media 2	0	0	0	0	Δ	O ⁽¹⁾	_		
Píxeles de	Media 3	0	0	0	0	Δ	0	_	pág. 30	
grabación	Pequeña s	0	0	0	0	Δ	O ⁽¹⁾	_		
	Postal		0	-	0	-	O ⁽¹⁾	-		
	Panorámica w	0	0	-	0	-	O ⁽¹⁾	_		
	Vídeo	-	-	-	-	-	_	O ⁽²⁾	pág. 43	
	Superfina	0	0	0	0	Δ	0	_	pág. 30	
Compresión		•	•	•	•	A	•	-		
Normal		0	0	0	0	Δ	0	-	1	
Tasa de in		-	-	-	-	-	_	O (3)	pág. 43	
(4)	Auto		0	_	0	_	0	-	Básica pág. 14	
Flash (4)	On 🕏	-	0	-	0	Δ	0	-		
	Off 3	0	•	•	•	A	0	-		
Sincro Len		-	0	_	_	Δ	_	-	pág. 33	
Ojos Rojos		0	0	-	0	Δ	O ⁽⁵⁾	-	pág. 33	
Modo Mad	NE.	0	0	-	0	Δ	O ⁽⁶⁾	0	Básica	
Modo Infi		-	0	_	0	Δ	O ⁽⁶⁾	0	pág. 15	
Bloqueo Al			0	0	-	-	_	O ⁽⁷⁾	pág. 47	
Bloqueo Al			0	0	-	-	_	0	pág. 49	
Bloqueo de	FE 🔣	-	0	_	_	_	_	-	pág. 50	
	Disparosencillo	•	•	•	•	•	•	•	-	
	Continuo	-	0	0	-	-	0	-	pág. 37	
Método de	Autodisparador 10 s	0	0	0	0	0	0	O		
disparo	Autodisparador 2 s	0	0	0	0	0	0	O	Básica	
	Temporizador	. 0	0	0			•		pág. 16	
	personal	'	0	0	_	_	5	_	-	
	autoenfoque	0	0	0	0	-	O (8)	-	pág. 46	
Luz ayuda	AF	O	0	0	0	Δ	O (9)	0	pág. 24	

				O	IM		SCN		
	Función	•		ф	Øa Øs	- -	↑ B 3 2 × 8 2 * 0 (B	'	Página
Zoom digita		0	0	O ⁽¹⁰⁾	-	-	O ⁽¹⁾	O (11)	
Teleconver	tidor digital	0	0	-	-	-	O ⁽¹⁾	-	pág. 35
	Evaluativa	0	•	•	O	0	•	0	
Método de medición	Medición Ponder. Centro	_	0	0	-	_	_	-	pág. 51
	Puntual	_	0	0	-	-	_	-	
Compensa	ción de la exposición	-	O	0	-	Δ	O ⁽¹⁾	-	pág. 52
Cambio de	la exposición	_	-	-	-	-	_	0	pág. 42
Exp. lenta		-	0	-	-	-	_	-	pág. 53
Balance Bl	ancos	_	0	0	_(12)	Δ	(12)	O ⁽⁷⁾	pág. 55
Mis colores	3	-	0	0	-	Δ	_	O ⁽⁷⁾	pág. 58
Velocidad I	SO	O (13)	C	0	_(12)	(12)	(12)	-	pág. 65
Autorrotaci	ón	0	0	O	O	Δ	0	0	pág. 66
Retícula		0	O	0	O	_	0	O ⁽⁴⁾	pág. 39
O Airrata d	iamamilala (a Valua		-4-1						

Ajuste disponible (● Val. por defecto)

(1) No se puede seleccionar en el modo 💹.

(2)(3) Los píxeles de grabación y las tasas de imágenes para el modo 📆 (Vídeo) son los siguientes.

	Píxeles de grabación				Tasa de imagen	
	1024	640	320	160	3	Ū;
	-	•	0	-	•	0
1024	•	-	•	-	-	-
⊠`	_	_	-	•	_	•

- (4) Los ajustes de flash predeterminados son los siguientes.
 - 🔊 🖾 😭 🎉 🚱 🕼 : Auto
 - · ☑ ☑ ☐ ☑ : Flash desactivado (el flash no se puede configurar para , ☑ o .)
- (5) No se puede seleccionar en los modos **(3)**
- (7) No se puede seleccionar en el modo 🛣 o 🛣.
- (9) No se puede seleccionar en los modos **(20)**
- (10) No se puede seleccionar [Off] en el modo
- (11) Sólo se puede establecer y usar en modo ...
- (12) Establecido por la cámara automáticamente.
- (13) se pueden seleccionar.
- (14) En el modo 🖳, solamente se puede usar [Retícula].

[△] Sólo se puede seleccionar el ajuste para la primera imagen. (▲ Ajuste predeterminado) (Área sombreada):el ajuste se memoriza incluso si se apaga la cámara.

Canon